AVマルチチャンネル・アンプ

VSX-517

インターネットによるお客様登録のお願い

http://pioneer.jp/support/

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。 上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせな どをお届けいたします。なお、上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種 お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立 てるサービスの提供を目的としたページです。 簡単ガイド

接続

各部の名称

生

ラジオ

録音/録面

U S B

応用接続

リモコン

その他

安全上のご注意

- ●安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- ●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が損害を負う可能性が想定される内容および 物的損害のみの発生が想定される内容を示して います。

絵表示の例



☆ 記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



 記号は行動を強制したり指示する 内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

≜告

異常時の処置



▶ 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源ブラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



 万一内部に水や異物等が入った場合は、 まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用する と火災・感電の原因となります。



万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

設置



 電源プラグの刃および刃の付近にほこり や金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



● 電源コードの上に重い物をのせたり、 コードが本機の下敷きにならないように してください。また、電源コードが引っ 張られないようにしてください。コード が傷ついて、火災・感電の原因となりま す。コードの上を敷物などで覆うことに より、それに気づかず、重い物をのせて しまうことがあります。



- 放熱をよくするため、他の機器や壁等から間隔をとり、ラックに入れる場合はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- →あおむけや横倒し、逆さまにする。
- →押し入れなど、風通しの悪い狭いところ に押し込む。
- →じゅうたんやふとんの上に置く。
- → テーブルクロスなどをかける。



● 着脱式の電源コード(インレットタイプ)
が付属している場合のご注意:

付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足によがあります。

使用環境



この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



表示された電源電圧(交流100ボルト50 Hz/60 Hz)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



● この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。

使用方法



本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



ぬれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



• 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



電が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

<u></u>注意

設置



● 電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。



電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



 ぐらついた台の上や傾いたところなど不 安定な場所に置かないでください。落ち たり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、 湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。



本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げられて、火災や故障の原因となることがあります。(取扱説明書でテレビの設置を認めている機器は除きます。)



 電源プラグを抜く時は、電源コードを 引っ張らないでください。コードが傷つ き火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。



電源を入れる前には音量を最小にしてください。突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・ 感電の原因となることがあります。



 移動させる場合は、電源スイッチを切り 必ず電源プラグをコンセントから抜き、 外部の接続コードを外してから、行って ください。コードが傷つき火災・感電の 原因となることがあります。



本機の上にテレビやオーディオ機器を載せたまま移動しないでください。倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。重い場合は、持ち運びは2人以上で行ってください。



 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が 当たる場所など異常に温度が高くなる場 所に放置しないでください。火災の原因 となることがあります。

使用方法



長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



 本機に乗ったり、ぶら下がったりしない でください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原 因になることがあります。



 ヘッドホンをで使用になるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



旅行などで長期間で使用にならない時は、安全のため必ず電源ブラグをコンセントから抜いてください。

電池



指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



● 電池を機器内に挿入する場合、極性表示 (プラス(+)マイナス(ー)の向き)に注意 し、表示どおりに入れてください。間違 えると電池の破裂、液漏れにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となることが あります。



● 長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池から液が漏れて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液が漏れた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、漏れた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



電池は加熱したり分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となることがあります。

保守・点検



● 5 年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。



お手入れの際は安全のために電源プラグ をコンセントから抜いて行ってください。

目次

01	はじめに6
	付属品を確認する6
	リモコンに電池を入れる6
	リモコンの操作範囲6
	本機を設置する6
	設置について
02	簡単ガイド8
	ホームシアター入門8
	サラウンド再生を楽しむ8
	Auto MCACC で自動設定する9
	Auto MCACC 設定時におけるその他の
	問題11 位相を合わせて音の打ち消し合いを防ぐ
	(PHASE CONTROL)12
02	接続13
US	汝杌
	接続コードについて
	アナログオーディオコード
	ビデオコード13
	テレビと DVD プレーヤーを接続する14
	マルチチャンネルアナログ機器を接続する 15
	BS/CS/ 地上デジタルチューナーを接続する 15
	オーディオ機器を接続する16
	WMA9 Pro デコーダーについて16 DVD レコーダーやビデオデッキを接続する17
	DVD レコーターやヒナオナッキを接続するI/
	D4ビデオ映像端子を使用する18 フロントビデオ入力端子を使用する18
	フロントオーディオ入力端子を使用する 18
	アンテナを接続する19
	外部アンテナを接続する20
	スピーカーを接続する21
	スピーカー端子について
	人ビーカー配置について22
04	各部の名称24
	フロントパネル24
	ディスプレイ26
	MPEG-2 AAC27 リモコン28
05	機器の再生31
	オートサラウンドで再生する31
	サラウンドで再生する31 ADVANCED SURROUND モードの
	ADVANCED SURNOUND モートの 効果を使う32
	サラウンド効果を設定する
	ステレオで再生する33
	ステレオで再生する33 フロントサラウンド・アドバンス機能
	を使う33
	ダイレクト再生機能を使う34
	アコースティックキャリブレーション EQ (周波数特性の補正) を選択する34
	(周波数特性の補正) を選択する34 入力信号を選択する35
	サラウンドバックチャンネルを使う 35
	バーチャルサラウンドバックモードを選択
	する36 ミッドナイト機能/ラウドネス機能を使う37
	ダイアログエンハンスメント機能を使う37
	トーンコントロール機能を使う
	サウンドレトリバー機能を使う37 他機器を再生する37
	でルチチャンネルアナログ入力を再生する37
	フロントオーディオ入力を再生する

06	システムセットアップ設定	39
	システムセットアップで本機の設定をする. サラウンドバックスピーカーを設定する	
	(SB.SYSTEM)	. 40
	手動で MCACC の設定をする (M.MCACC) . スピーカー出力レベルを詳細に設定する .	40
	スピーカーまでの距離を詳細に設定する。	. 42
	アコースティックキャリブレーション EG 機能を設定する 聴感によるスピーカーの設定を行う	l 42
	(SP SETUP)	. 45
	クロスオーバー周波数を設定する	. 46
	スピーカー出力レベルを設定する	.46
	人力に関する設定を行っ(IN ASSIG)	4/
	デジタル入力を設定する	. 48
	D4 映像入力を設定する	. 48
	その他の設定を行う(OTHER) ダイナミックレンジコントロールの設定を	. 49 E
	行う	. 49
	デュアルモノラル音声の設定を行う LFE アッテネーターの設定を行う	50
07	ラジオチューナーの使用	51
	ラジオ放送を聞く放送局をダイレクトに選局する	.51
	放送局を9イレクトに選局する 放送局を記憶する	.51 51
	記憶した放送局を呼び出す	. 52
	記憶した放送局に名前をつける	52
80	機器の録音/録画	
	音声と映像を録音/録画する	
09	USB メモリーの再生	
	USB メモリーを再生する 再生できる圧縮ファイルについて	. 55
10	スピーカーの応用接続	
	別の部屋でステレオ再生用スピーカーとして 使用する	56
	フロントスピーカーをバイアンプ接続して	
	高品位に再生する	.57 57
11	他機器のリモコン操作	
	他機器を操作するためのリモコン設定	55
	について	E0
		50
	プリセットコードを呼び出す	. 58
	プリセットコードを呼び出すダイレクトファンクション機能を設定する	. 58
	プリセットコードを呼び出すダイレクトファンクション機能を設定するリモコンの設定を初期化する	.58 .59 .59
	ブリセットコードを呼び出すダイレクトファンクション機能を設定する リモコンの設定を初期化する アレビの操作	. 58 . 59 . 59 . 60
	ブリセットコードを呼び出す ダイレクトファンクション機能を設定する リモコンの設定を初期化する テレビの操作 他機器の操作 メーカーコードリスト	. 58 . 59 . 59 . 60 . 62 . 64
12	ブリセットコードを呼び出す。 ダイレクトファンクション機能を設定する。 リモコンの設定を初期化する。 テレビの操作。 他機器の操作。 メーカーコードリスト。	.58 .59 .59 .60 .62 .64
12	ブリセットコードを呼び出す	.58 .59 .59 .60 .62 .64
12	ブリセットコードを呼び出す	.58 .59 .59 .60 .62 .64
12	ブリセットコードを呼び出す。 ダイレクトファンクション機能を設定する。 リモコンの設定を初期化する テレビの操作 他機器の操作。 メーカーコードリスト その他 故障かな?と思ったら リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧 工場出荷時の設定一覧	.58 .59 .60 .62 .64 65 .65 .67
12	ブリセットコードを呼び出す。 ダイレクトファンクション機能を設定する。 リモコンの設定を初期化する。 デレビの操作 他機器の操作 メーカーコードリスト その他 故障かな?と思ったら リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧 工場出荷時の設定一覧 本機を初期化する	.58 .59 .60 .62 .64 65 .65 .67 .69
12	ブリセットコードを呼び出す。ダイレクトファンクション機能を設定する。リモコンの設定を初期化する。テレビの操作	.58 .59 .60 .62 .65 .65 .67 .70 .70
12	ブリセットコードを呼び出す。 ダイレクトファンクション機能を設定する。 リモコンの設定を初期化する	.58 59 .602 .64 65 .65 .70 70
12	ブリセットコードを呼び出す。 ダイレクトファンクション機能を設定する。 リモコンの設定を初期化する。 テレビの操作 他機器の操作 メーカーコードリスト その他 故障かな?と思ったら リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧 工場出荷時の設定一覧 本機を初期化する。 電源コードについての注意 本機のお手入れについて 音のエチケット 仕様	.58 .59 .60 .62 .64 65 .67 .69 .70 .70
12	ブリセットコードを呼び出す。ダイレクトファンクション機能を設定する。リモコンの設定を初期化する。テレビの操作他機器の操作 メーカーコードリスト その他	.58 .59 .60 .62 .65 .65 .67 .70 70
12	ブリセットコードを呼び出す。 ダイレクトファンクション機能を設定する。 リモコンの設定を初期化する。 デレビの操作 他機器の操作 メーカーコードリスト をの他 故障かな?と思ったら。 リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧。 工場出荷時の設定一覧。 本機を初期化する。 電源コードについての注意。 本機のお手入れについて 音のエチケット 仕様。 保証書 (別添)	.58 .59 .60 .62 .65 .65 .67 .70 .70 .71 .73
12	ブリセットコードを呼び出す。 ダイレクトファンクション機能を設定する。 リモコンの設定を初期化する。 テレビの操作。 他機器の操作。 メーカーコードリスト その他。 故障かな?と思ったら。 リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧。 工場出荷時の設定一覧。 本機を初期化する。 電源のコードについての注意。 本機を初期化する。 電源のエチケット 仕様 保証とアフターサービス 保証とアフターサービス 保証書(別添)。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.58 .59 .60 .62 .64 65 .65 .70 .70 .70 .71 .73 .73
12	ブリセットコードを呼び出す。ダイレクトファンクション機能を設定する。リモコンの設定を初期化する。テレビの操作・他機器の操作・メーカーコードリスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.58 .59 .60 .62 65 .65 .67 .70 .70 .77 73 .73 .73

第1章:

はじめに

付属品を確認する

以下の付属品があることを確認してください。

- セットアップ用マイク
- AM ループアンテナ
- FM アンテナ
- 単 3 形乾電池 (動作確認用 × 2)
- リモコン
- 保証書
- 取扱説明書(本書)

リモコンに電池を入れる







▲ 重車


電池を誤って使用すると液漏れや破裂の危険が あります。次の注意を守ってください。

- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜ て使用しないでください。
- 乾電池のプラスとマイナスの向きを電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。
- 乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各地 方自治体の指示(条例)に従って処理して ください。

リモコンの操作範囲

本機をリモコンで操作するときは、リモコンを フロントパネルのリモコン信号受光部に向けて ください。

- リモコンと本機との間に障害物があったり、 リモコン受光部との角度が悪いと操作ができない場合があります。
- リモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光が当たると誤動作することがあります。
- 赤外線を出す機器の近くで本機を使用したり、赤外線を利用した他のリモコンを使用すると、本機が誤動作することがあります。逆にこのリモコンを操作すると、他の機器を誤動作させることもあります。



本機を設置する

本機を設置するときは、必ず平らで安定した面に設置してください。


次の場所には本機を設置しないでください。

- テレビの上(映像が歪むことがあります)
- カセットデッキまたは磁気を発する機器の近く(音声に悪影響を与えることがあります)
- 直接日光の当たる場所
- 湿気のある場所
- 高温または低温の場所
- 振動のある場所
- ほこりの多い場所
- 台所など煙が出たり油を使用する場所

設置について

- 放熱のため、本機の上に物を置いたり、布 やシートなどを被せた状態でのご使用は絶 対におやめください。異常発熱により故障 の原因となる場合があります。
- ラックなどに設置する場合は、上部に 20 cm以上空間をあけてください。





第2章:

簡単ガイド

ホームシアター入門

ホームシアターとはソフトに収録された複数の 音声を3本以上のスピーカーで再生し、ご家庭 にてサラウンド空間を作ることです。まるでコ ンサート会場や映画の場面の中にいるような臨 場感をお楽しみいただくことができます。再生 するソフトの音声信号の種類や設置したスピー カー、本機のサラウンド設定などによっている いろなサラウンド効果を得ることができます。 本機ではドルビーデジタルや DTS などの DVD ソフトに記録されたマルチチャンネル音声を、 スピーカーの状況に合わせて自動で最適に再生 します。また、ソフトが 2 ch の場合でもドル ビープロロジック IIx や Neo:6 モードにするこ とでマルチチャンネルサラウンド再生を行うこ とができます。詳しくは「機器の再生」(31) ページ)をご覧ください。

サラウンド再生を楽しむ

以下の手順のとおりに接続、設定を行うだけで簡単にサラウンド再生を行うことができます。 設定についてはほとんどの場合、工場出荷時の設定のままで再生できるように設定されています。


機器の接続を行うときは、必ず電源を切り、 電源コードをコンセントから抜いてください。

1 テレビと DVD プレーヤーを本機に接続する。

サラウンド再生をするには、DVD プレーヤーと本機をデジタル接続する必要があります。詳しくは「テレビと DVD プレーヤーを接続する」(14ページ)をご覧ください。

2 スピーカーの設置と接続をする。

「スピーカーを接続する」(21ページ)をご覧になり、スピーカーを接続してください。スピーカーの設置のしかたは音質に大きく影響しますので、次の図のように最適な場所に設置してください。

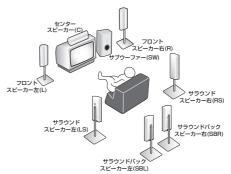

3 DVD プレーヤーやテレビ、サブウーファーの電源を入れ、本機の電源も入れる。

テレビの映像入力を本機の出力映像が表示されるように設定します。この方法がわからない場合は、テレビの取扱説明書をご覧ください。

4 Auto MCACC設定でスピーカーシステム などのサラウンド設定を行う。

詳しくは「Auto MCACC で自動設定する」(9ページ)をご覧ください。

5 DVD を再生して、本機の音量を調整する。 リモコンの **DVD/LD** ボタンを押して、本機の 入力を DVD/LD にします。¹ 表示部に DVD/ LD と表示されていることを確認してください。²

- 1 DVD プレーヤーの音声出力設定を、「Dolby Digital」や「DTS」、「88.2 kHz/96 kHz PCM」音声信号が出力されるように設定します。詳しくはお手持ちの DVD プレーヤーの取扱説明書をご確認ください。
- 2 AUTO SURR. インジケーターが点灯していることを確認してください。点灯していないときは AUTO SURR ボタンを押して AUTO SURROUND モードを選択してください。

本機ではいろいろな再生効果を選ぶことができ ます。詳しくは「機器の再生」(31ページ)を ご覧ください。1また、より詳細な設定について は「システムセットアップで本機の設定をす る」(39ページ)をご覧ください。


Auto MCACC で自動設定する

Auto MCACC (Multi Channel Acoustic Calibration System) では、スピーカーの大 きさやリスニングポジションからの距離などを 測定し、各スピーカーの出力遅延と出力レベル を調節します。また部屋の暗騒音まで考慮した 視聴環境の周波数特性の測定を行い、スピー カーシステム全体の周波数バランスも調節しま す。設定はスピーカーから出力されるテスト トーンを付属のセットアップマイクで測定し、 解析します。

- Auto MCACC 設定を行うと、それ以前に 行ったスピーカーに関する設定は、すべて 上書きされます。
- Auto MCACC 設定を行う前に、PHONES 端子にヘッドホンが接続されていないことを 確認してください。
- 付属のセットアップ用マイクを TV モニ ターの近くに置いて Auto MCACC 設定 を行わないでください。

注意


Auto MCACC 設定では、テストトーンが 大音量で出力されます。



本機の電源を入れる。

2 フロントパネルの MCACC/AUDIO IN 端 子にマイクを接続する。

スピーカーとマイクの間に障害物がないことを 確認してください。



リスニングポジションにマイクを設置するとき は、三脚を使ってマイクを耳の高さにします。 三脚がないときは、台や椅子などを使い、マイ クが耳の高さで水平になるようにしてくださ い。

3 リモコンの AV アンプボタンを押してか ら、設定ボタンを押す。

システムセットアップになります。リモコンの **↑/↓/←/→** と**決定**ボタンを使って、操作項目 を選びます。

前の画面に戻るには、戻るボタンを押します。

システムセットアップを終了するには、設 **定**ボタンを押します。

✓ メモ

__ DVD プレーヤーや再生するソフトによっては 2 ch のみの再生となることがあります。このようなときにマルチチャン ネルで再生したいときは STANDARD を押して STANDARD モードを選択してください。

4 ↑/↓ボタンで「A. MCACC」を選んで決定ボタンを押す。

5 ↑/↓ ボタンで 「SB NORM.」を選んで決 定ボタンを押す。¹

6 自動測定が開始されます。

- マイクが正しく接続されているかを確認してください。
- 本機は、サブウーファーが接続されている かを電源が入るたびに自動検出します。サ ブウーファーを接続しているときは、サブ ウーファーの電源を入れて音量を適度に上 げておいてください。

7 Auto MCACC 設定が開始されます。

スピーカーシステムの確認のためテストトーンが出力され、測定中を示す表示になります。測定中はできるだけ静かにしてください。また、テストトーンによる測定中は音量を調節しないでください。正しく測定されないことがあります。騒音が大きい場合は「NOISY!」表示が5秒間点滅します。「RETRY?」と表示されますので、部屋の騒音をもう一度確認し、静かにしてから決定ボタンを押して設定をやり直します。

8 スピーカーの有り無しを確認する。

測定が終わると「30:NEXT」と表示されます。30 秒間何も操作がないときは自動で手順9へ進み、**Auto MCACC** 設定が再開されます。

↑/↓ ボタンで各スピーカーの測定結果を確認 し、実際のスピーカー接続と合っているかを確 認することもできます。

有無スピーカー	接続している	接続していない
F フロント左右	YES	NO
C センター	YES	NO
S サラウンド左右	YES	NO
SB サラウンドバック	YES	NO
SW サブウーファー	YES	NO

エラー(ERR)が表示されたときは、マイクや スピーカー接続に問題があるかもしれません。 「ERR」表示には以下のような種類があります。

- ERR MIC マイクの接続を確認してください。
- ERR Fch フロントスピーカーの接続を 確認してください。
- ERR Sch サラウンドスピーカーの接続 を確認してください。
- ERR SBch サラウンドバックスピーカーの接続を確認してください。
- ERR SW サブウーファーの電源を入れて音量を上げてください。

「RETRY」を選んで再測定しても同じエラーが表示されるときは、電源を切ってからスピーカーの接続を確認してください。

✓ XE

サラウンドバックスピーカー端子に接続したスピーカーをフロントスピーカーのバイアンプ用として使用するときや、他の部屋でのステレオ再生用スピーカーとして使用するときは、ここでの設定を変更します。詳しくは「サラウンドバックスピーカーを設定する(SB.SYSTEM)」(40ページ)をご覧ください。

02

9 「CHECK OK」と表示させてから決定ボタンを押す。

スピーカー出力レベル、スピーカーまでの距離、周波数特性の補正が開始され測定中を示すディスプレイとなります。

サブウーファーのボリュームが高すぎるときは「SW.VOL.DOWN」表示が、低すぎるときは「SW.VOL.UP」表示が 5 秒間点滅します。「RETRY?」と表示されますので、サブウーファーの音量を調節してから**決定**ボタンを押して設定をやり直します。

10ディスプレイに「SKIP?」と表示されたら 自動測定は終了です。

下記の項目を ↑/↓/←/→/ 決定ボタンで選び、 それぞれの設定値を確認することができます。¹ **戻る**ボタンを押すと一つ前の表示に戻ります。

• **CHK SP** - 接続したスピーカーの有り無しと低音再生能力の有り無し

• **CHK DIST.** – スピーカーまでの距離

• CHK LEVEL - スピーカーの出力バランス

• CHK EQ - 視聴環境の周波数特性の補正

確認が終了したら手順 11 へ進みます。

11 「SKIP?」を選んで決定ボタンを押す。

Auto MCACC が終了し、システムセットアップに戻ります。

アコースティック EQ が自動的に ON になり MCACC インジケーターが点灯します。

Auto MCACC では自動で最適なサラウンド環境を設定しますが、システムセットアップから項目を選んで、各設定を手動で調整することもできます。詳しくは 40 ページをご覧ください。

<u>Auto MCACC 設定時におけるその他</u> の問題

部屋の環境が Auto MCACC 設定に適していない場合(騒音が大きい、壁の残響が大きい、スピーカーとマイクの間に障害物があるなどの場合)、正しい測定結果を得られないことがあります。測定に影響を与える可能性のある機器(エアコン、冷蔵庫、扇風機など)を確認し、必要に応じてそれらの電源を切ってください。フロントパネルの表示部にメッセージが表示された場合は、その指示に従ってください。

 旧型のテレビによっては、マイクでの測定 に影響を与えるものがあります。その場合 は、Auto MCACC 設定のときだけテレビ の電源を切ってください。


- 1・スピーカーの大小判定について、コーンサイズ 12 cm 程度の同じスピーカーを使っていても、測定時の部屋の環境によっては異なった判定をすることがあります。この場合は「聴感によるスピーカーの設定を行う (SP SETUP)」 (45 ページ) で手動で設定を変更できます。
 - ・スピーカーまでの距離について、サブウーファーまでの距離が、リスニングポジションから実際の距離よりも遠めに 設定されることがあります。この設定は遅延補正や部屋の特徴を考慮に入れた正しい設定値のため、特に変更する必要はありません。

位相を合わせて音の打ち消し合いを 防ぐ (PHASE CONTROL)

マルチチャンネル再生する際、LFE(超低域)信号や各チャンネルに含まれる低音成分はサブウーファーや他の最適なスピーカーに振り分ける処理がされます。しかしこの処理には原理上、位相がズレてしまう周波数(群遅延)が発生し、低域だけが遅れて聞こえたり他のチャンネルとの干渉により低音の打ち消し合いが発生してしまうなどの問題があります。本機では、PHASE CONTROL モードを ON にすることで、原音に忠実な力強い低音を再現できます。工場出荷時は ON に設定されています。通常はON でのご使用をお勧めします。¹


位相とは2つの音波の時間的関係を表しています。2つの音波の山と山が合っている状態を位相が合っている、合っていない状態を位相がズレていると言います。

PHASE CONTROL OFF



- リズムがぼやけてはっきりしない低音の量感が失われている
- ・ 低音の量感が失われている・ 楽器のリアリティがない

PHASE CONTROL ON



- リズムがはっきりする低音の量感が失われない
- 楽器のリアリティを感じる



• **PHASE CONTROL モードを ON にする**。 ボタンを押すたびに、ON と OFF が切り換わ ります。

✓ メモ

- ____・PHASE CONTROL 機能はヘッドホン使用時にも効果があります。
 - ・サブウーファー本体にPHASE 切換スイッチがついているときはプラス側(O'側)に設定してください。ただし、 本機のPHASE CONTROL を ON にしても効果が分かりにくいときは、サブウーファーの固体差が考えられますの で、効果の大きい方を選んでください。また効果がわかりにくいときはサブウーファーの向き、場所を少しずつ変え てみることもお勧めします。
 - ・サブウーファー内蔵のLowpass フィルタスイッチを OFF にしてください。OFF にできないサブウーファーは高い カットオフ周波数に設定してください。
 - ・スピーカーの距離を正しく設定しないと、PHASE CONTROL の効果が正しく出ない場合があります。

第3章:

接続コードについて

コードやケーブルを本機の上や近くに置かないよう注意してください。コードやケーブルが本機の上に置かれていると、本機の電源装置から磁場が生じて、スピーカーから雑音が発生することがあります。



- 機器の接続を行うときは、必ず電源を切り、 電源コードをコンセントから抜いてください。
- 電源コードを抜くときは、必ず本機の電源 を切ってから抜いてください。

アナログオーディオコード

アナログのオーディオ機器に接続するには、オーディオコードを使用します。一般的な赤/白プラグのケーブルで、赤いプラグをR(右)端子に、白いプラグをL(左)端子に接続します。

アナログオーディオコード



デジタルオーディオケーブル

デジタル機器と本機を接続するには、市販の同軸デジタルケーブルまたは光ファイバーケーブルを使用します。1



<u>ビデオコード</u>

ビデオコード

一般的な映像用コードで、コンポジットビデオ 端子に接続します。オーディオコードと区別す るため、黄色のプラグです。



ビデオコード (黄)


Sビデオコード

輝度信号(Y)と色信号(C)を分離して伝送することができるため、コンポジットよりも高品位な映像品質を楽しめます。



D 端子ケーブル

輝度信号と 2 つの色差信号にわけて伝送できる ケーブルです。S ビデオコードよりも高品位な 映像を楽しめます。



∅ メモ

- 一・光ファイバーケーブルを接続するときは、端子の向きを合わせてしっかり奥まで差し込んでください。誤った向きでむりやり挿入すると、端子が変形し、ケーブルを抜いてもシャッターが閉まらなくなることがあります。
 - ・急な角度に折り曲げないでください。保管するときは、直径が 15 cm 以上になるようにしてください。
 - ・同軸デジタルケーブルには一般的なビデオコードが代用できます。

テレビとDVDプレーヤーを接続す る

テレビ/ DVD プレーヤーと本機の接続につい て説明します。

1 DVD プレーヤーの同軸デジタル音声出力 と、本機の DIGITAL IN COAX1 (DVD/ LD) 入力を接続する。

接続には同軸デジタルケーブルを使用します。¹

2 DVD プレーヤーのステレオ音声出力² お よび映像出力と本機の DVD/LD AUDIO/ VIDEO IN端子を接続する。

一般的なビデオコードとオーディオコード³ を 使用します。


 DVD プレーヤーにマルチチャンネルアナロ グ音声出力端子がある場合は、「マルチチャ ンネルアナログ機器を接続する | (15ペー ジ) での接続方法をご覧ください。

3 TV のアナログ音声出力と本機の TV/SAT 入力を接続する。

これはテレビのチューナーを使って音声を楽し む場合にオーディオコードを使用します。 テレビにデジタルチューナーが内蔵されている 場合は、光ファイバーケーブルを使用してテレ ビの光デジタル音声出力と本機の DIGITAL OPT2(TV/SAT) 入力を接続することもでき ます。

4 本機の MONITOR OUT 端子とテレビの 映像入力端子を接続する。

一般的なビデオコードを使用してコンポジット ビデオ端子に接続します。4

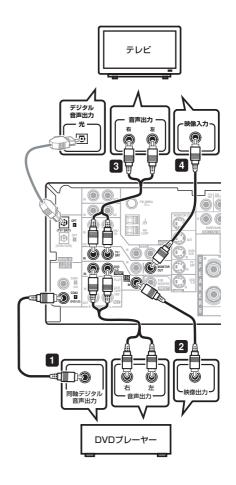


∅ メモ

- DVD プレーヤーに光デジタル音声出力端子しかない場合は、光ファイバーケーブルを使って本機の OPT1 または OPT2端子に接続することができます。この際、本機の入力設定で光デジタル入力端子の設定を行う必要があります。 詳しくは「入力に関する設定を行う (IN ASSIG.)」(47 ページ)をご覧ください。
- 2 この接続は、DVD ブレーヤーからアナログ音声での録音の際に必要となります。 3 DVD ブレーヤーに S ビデオ映像出力端子があるときは、**S-VIDEO DVD/LD IN** 端子に接続することでより良い映像 をお楽しみいただくことができます。D ビデオ映像出力端子があるときも同様です。詳しくは「D4ビデオ映像端子を使用する」(18 ページ) をご覧ください。
- 4 S-VIDEO MONITOR OUT 端子に接続することでより良い映像をお楽しみいただくことができます。また、本機の D4 VIDEO MONITOR OUT 端子を使ってテレビと接続する場合は、「D4 ビデオ映像端子を使用する」(18ページ) をご覧ください。

マルチチャンネルアナログ機器を接続す る

DVD オーディオや SACD の再生には DVD プ レーヤーの 5.1 チャンネルアナログ出力を使用 します。本機の DVD 5.1CH INPUT 端子の接 続は以下のとおりです。¹

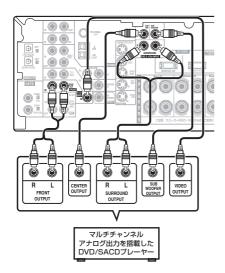

BS/CS/地上デジタルチューナ-を接続する


衛星放送やケーブルテレビチューナー、地上波 デジタルチューナーなどの映像機器との接続に ついて説明します。

1 チューナー機器の音声/映像出力と、本機 の TV/SAT AUDIO/VIDEO IN 端子を接続 する。²

音声の接続にオーディオコード、映像の接続に 一般的なビデオコードを使用します。³

2 チューナー機器の光デジタル音声出力と本 機の DIGITAL OPT2(TV/SAT) 入力を接続 します。

接続には光ファイバーケーブルを使用します。4

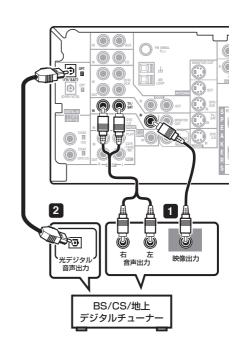

✓ メモ

- マルチチャンネルアナログ入力を再生するには入力を DVD 5.1ch 入力に切り換える必要があります (37ページ)。
- 2 すでにテレビの接続に TV/SAT 入力を使用している場合は、他の入力に接続してください。 3 チューナー機器にSビデオ映像出力端子があるときは、S-VIDEO TV/SAT IN 端子に接続することでより良い映像 をお楽しみいただくことができます。Dビデオ映像出力端子があるときも同様です。詳しくは「D4ビデオ映像端子を使用する」(18ページ)をご覧ください。
- 4 チューナー機器に同軸デジタル音声出力端子しかない場合は、同軸デジタルケーブルを使って本機の COAX1 または COAX2 端子に接続することができます。この際、本機の入力設定で同軸デジタル入力端子の設定を行う必要がありま す。詳しくは「入力に関する設定を行う (IN ASSIG.)」(47 ページ) をご覧ください。

オーディオ機器を接続する

アナログ音声機器 (カセットデッキなど) を該当の端子に接続してください。録音機器の場合は、本機の 4 つの端子 (AUDIO IN L/R、AUDIO OUT L/R) への接続が必要です。¹ 再生のみの機器の場合は、AUDIO IN L/R に接続するだけです。

1 オーディオ機器にデジタル出力があるときは、本機のデジタル入力と接続する。


右の接続例では同軸デジタルケーブルを使用して **COAX 2 (CD)** 端子に接続しています。

2 必要であれば、オーディオ機器のアナログ 音声出力から本機の使用していない音声入力に 接続する。

デジタル出力のないオーディオ機器を接続する 場合や、デジタル機器から録音したいときは、 オーディオコードで接続します。

3 録音機器と接続する場合は、本機のアナログ音声出力(REC)と録音機器のアナログ音声 入力を接続する。

右の接続例ではオーディオコードを使用して CD-R/TAPE/MD アナログ出力端子(REC) にアナログ接続しています。

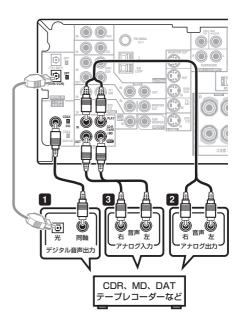

WMA9 Pro デコーダーについて

本機は WMA9 Pro デコーダーを内蔵していますので、WMA9 Pro 対応プレーヤーと同軸または光ファイバーケーブルでデジタル接続することによって、WMA9 Pro でエンコードされた音声を本機でデコードして再生することができます。 WMA9 Pro 対応プレーヤーとしては、DVD プレーヤー、セットトップボックスなどが考えられます。ただし、それらの機器の同軸または光出力端子から WMA9 Pro 音声を出力できる場合のみ、本機でデコードして再生することができます。

∅ メモ

1 (MD デッキなどの) デジタル機器とアナログ機器の間で録音する場合は、デジタル機器についてもアナログ音声接続が必要です。

Plays ₩ Windows Media™

WindowsMedia®及びWindowsロゴは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

DVD レコーダーやビデオデッキ を接続する

本機は DVD レコーダーやビデオデッキなどの デジタル/アナログ録画機器とデジタルでもア ナログでも接続することができます。

1 録画機器の音声/映像出力と本機の DVR/ VCR AUDIO/VIDEO IN 端子を接続する。¹


音声の接続にオーディオコード、映像の接続に 一般的なビデオコードを使用します。

2 録画機器の音声/映像入力と本機の DVR/ VCR AUDIO/VIDEO OUT 端子を接続する。²

音声の接続にオーディオコード、映像の接続に 一般的なビデオコードを使用します。

3 録画機器にデジタル音声出力がある場合は、 本機のデジタル入力と接続する。

右の接続例では光ファイバーケーブルを使用して OPT1 (DVR/VCR) 端子に接続しています。 3

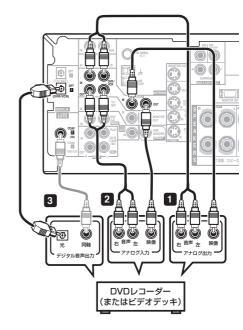


✓ メモ

- DVD レコーダーなどに S ビデオ映像出力端子があるときは、S-VIDEO DVR/VCR IN 端子に接続することでより良い映像をお楽しみいただくことができます。D ビデオ映像出力端子があるときも同様です。詳しくは「D4 ビデオ映像端子を使用する」(下記)をご覧ください。
- 2 S-VIDEO DVR/VCR OUT 端子に接続することでより良い映像をお楽しみいただくことができます。
- 3 映像機器に同軸デジタル音声出力しかない場合は、同軸デジタルケーブルを使って本機の COAX1 または COAX2 端子に接続することができます。その際、本機の入力設定で同軸デジタル入力端子の設定を行う必要があります。詳しくは「入力に関する設定を行う (IN ASSIG.)」(47 ページ)をご覧ください。

D4 ビデオ映像端子を使用する

D4 ビデオ映像端子での接続はコンポジット接続に比べ高画質な映像を伝送します。入力機器とテレビの両方に D 端子がある場合、プログレッシブスキャン映像やちらつきのない高品位な映像をお楽しみいただけます。詳しくはテレビと入力機器の取扱説明書をご覧になり、それらがプログレッシブスキャン映像に対応しているか確認してください。

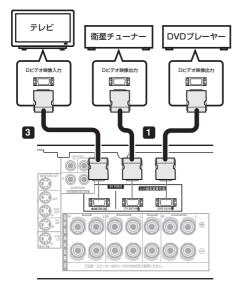



重要

D4 VIDEO 端子で入力機器と接続して高画質な映像を楽しむには、テレビを本機の **D4 VIDEO MONITOR OUT** 端子に接続する必要があります。

1 入力機器の D ビデオ映像出力と本機の D4 VIDEO IN 端子を接続する。

D 端子ケーブルを使用します。

2 必要に応じて D4 VIDEO IN 端子の設定を 行う。

次の初期値のとおりに接続していない場合のみ 設定が必要です。

- D.TR1 (D4 VIDEO IN 1) DVD/LD
- D.TR2 (D4 VIDEO IN ②) TV/SAT 詳しくは「D4 映像入力を設定する」(48 ページ)をご覧ください。

3 本機の D4 VIDEO MONITOR OUT 端子と、テレビの D ビデオ映像入力を接続する。


D 端子ケーブルを使用します。

CO CD-R/TAPE/MD USB FM AM AUX

フロントビデオ入力端子を使用する

フロントパネルの入力端子を使って機器を接続 できます。接続した機器を再生するときは、


VIDEO/FRONT AUDIO ボタンを押して **VIDEO** 入力を選択します。

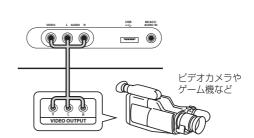

03


フロントオーディオ入力端子を使用する

フロントパネルのオーディオ入力端子を使って 機器を接続できます。接続した機器を再生する ときは、VIDEO/FRONT AUDIO ボタンを 押して F.AUDIO 入力を選択します。接続には ステレオミニジャックを使用します。

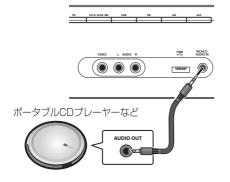

アンテナを接続する

AM ループアンテナと FM アンテナを下図のように接続します。受信状態と音質を良好にするには外部アンテナの接続をお勧めします(下記の「外部アンテナを接続する」をご覧ください)。

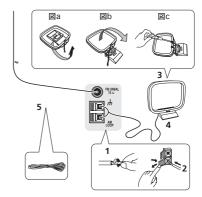

- 1 AM アンテナコードの両端の被覆をはがす。
- 2 端子のツメを開いて AMアンテナコードの 両端を確実に差し込み、ツメを閉じて固定す る。
- 3 AM ループアンテナを組み立てる。

AM ループアンテナは図 a \sim b をご覧になり組み立ててください。

- 壁などに取り付けるときは、受信状態の良い場所にネジや画びょうなどを使って取り付けます(図 c)。
- 4 受信状態が良くて平らな場所に AM アンテナを設置する。
- 5 AM ループアンテナと同様に FM アンテナ を接続する。

FM アンテナは受信状態を良好にするために、 壁や窓枠などに沿って縦方向に充分に伸ばして ください。

外部アンテナを接続する


FM の受信感度を上げるために

F型コネクターを使って、屋外用 FM アンテナを接続します。



AM の受信感度を上げるために

付属の AM ループアンテナを接続したまま、 $5~m\sim 6~m$ の長さの AM 外部アンテナ(ビニール被覆線)を AM LOOP 端子に接続します。屋外に設置するときは、受信感度を上げるためアンテナを水平に伸ばして使用してください。

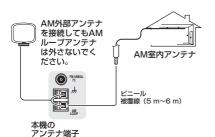


03

スピーカーを接続する

スピーカーの接続方法は状況によってさまざまですが、以下に示すのはサブウーファーを含む 8 本のスピーカーを接続した一般的な例です。以下に示す方法を参考に、お持ちのスピーカーの数に合わせて接続してください。本機は最低 2 本のスピーカー(図のフロントスピーカー)が接続されていれば音を再生できますが、少なくとも 3 本、できれば全 8 本のスピーカーを接続することをお勧めします。なお、サブウーファーを使用しないときは、フロントスピーカーの設定を「LARGE」に設定してください(45 ページの「スピーカーの設定を行う」をご覧ください)。

スピーカー端子について、視聴位置の右側にあるスピーカーは R端子に、左側にあるスピーカーは L端子につなぎます。接続するときは、スピーカーの極性 (+/-) と本機の極性 (+/-) を必ず合わせてください。サラウンドバックスピーカーを 1 本だけ接続するときは、SURROUND BACK L端子に接続してください。

• スピーカーは、インピーダンスが $6 \Omega \sim 16 \Omega$ のスピーカーをご使用ください。 すべての接続が終わってから、最後に電源コードをコンセントに差し込んでください。

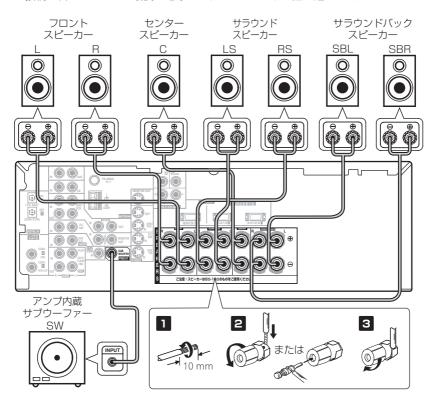

- 1 スピーカーコードの先端をねじる。
- 2 スピーカー端子を緩め、スピーカーコードを差し込む。
 - スピーカー端子にはバナナプラグも接続できます。
- 3 スピーカー端子をしめる。

スピーカー端子について

スピーカーコードを接続するときは、芯線を しっかりねじり、スピーカー端子からはみ出し ていないことを確認してください。芯線がリア パネルに接触したり、芯線どうしが接触すると 保護回路が働いて電源がスタンバイ状態になる ことがあります。

接続には市販のスピーカーコードとオーディオコードをご使用ください。音質をよくするためには、より高品質なスピーカーコードをご使用ください。

(注意

スピーカー端子には非常に高い電圧が出力されます。感電の危険を避けるため、スピーカーを接続する前に必ず電源コードを抜いてください。

スピーカー配置について

スピーカーは通常、製品設計により設置する場所が特定されています。床に置くフロア型もあれば、スタンドを使って設置することで最高の音質を発揮するタイプもあります。また、壁の近くに配置すべきものもあれば、壁から離して配置すべきものもあります。スピーカー配置で音質に影響のあるポイントを以下にまとめましたので、使用されるスピーカーの配置についての説明がありましたら参考にしてください。

フロント左/右スピーカーは、それぞれテレビから等距離になるように配置してください。

- テレビの近くに置くスピーカーは、防磁型のスピーカーをお勧めします。防磁型でないと磁力による干渉で、テレビの電源を入れたときに画面が変色したり色ずれなどを起こすことがあります。そのようなときはスピーカーをテレビから離してください。
- センタースピーカーは、テレビの音をより 自然に再生するために、テレビの上か下に 配置してください。また視聴位置からセン タースピーカーの距離は、フロントスピー カーの距離よりも近くならないようにして ください。
- サラウンドスピーカーやサラウンドバック スピーカーは、視聴位置での耳の高さから 60 cm ~ 90 cm 上方に、少し下向きに配置してください。それぞれの左/右スピー カーが向き合わないように置きます。
- 最適なサラウンド再生のために、以下の「スピーカー配置図」を参考にして各スピーカーを設置してください。安全と音質向上のため、しっかりと安定させて設置してください。

(注意


 センタースピーカーをテレビの上に置く ときは必ず適切な方法で固定してください。 地震などの振動によりスピーカーが落下して人がけがをしたり、物を破損する原因と なります。

03

スピーカー配置図


下の図は 7.1 チャンネルのスピーカーの設置例です。



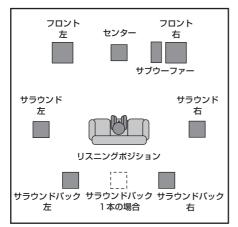

電源コードを接続する

すべての接続が終了したら電源コードを家庭用電源コンセント (AC 100 V) に接続します。¹

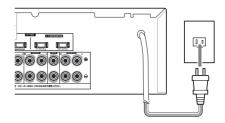


∅ メモ

前においてででででででできます。

第4章:

各部の名称

フロントパネル

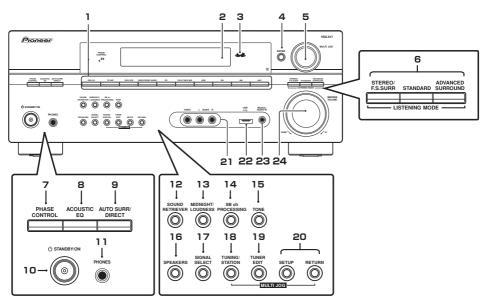

1 入力ファンクション切り換えボタン

再生する入力機器を選びます。

2 ディスプレイ

「ディスプレイ」(26ページ)をご覧ください。

3 MCACC インジケーター

アコースティックキャリブレーション EQをON にしているときに点灯します(42ページ)。

4 ENTER

5 MULTI JOG ダイヤル

さまざまな設定やメニューを選択します。

6 LISTENING MODE ボタン STEREO/F.S.SURR

ステレオ再生とフロントサラウンド・アドバンス再生を切り換えます(33ページ)。

STANDARD

サラウンド再生のためのデコードを行います。また \mathbf{M} Pro Logic \mathbb{I} \mathbb{I} Neo: 6の デコード方法を切り換えます(31ページ)。

ADVANCED SURROUND

ADVANCED SURROUND モードを切り換えます(32ページ)。

7 PHASE CONTROL

PHASE CONTROL モードの ON/OFF を切り換えます(12ページ)。

8 ACOUSTIC EQ

アコースティックキャリブレーション EQ を選択します (34、42ページ)。

9 AUTO SURR/DIRECT

オートサラウンド再生(31ページ)とダイレクト再生(34ページ)を切り換えます。

10 O STANDBY/ON

11 PHONES 端子

ヘッドホンを接続します。ヘッドホンが接続されているときは、スピーカーからは音が出ません。

12 SOUND RETRIEVER

サウンドレトリバー機能の ON/OFF を切り換えます(37ページ)。

13 MIDNIGHT/LOUDNESS

ミッドナイト機能および、ラウドネス機能を選択します(37ページ)。

14 SB ch PROCESSING

サラウンドバックチャンネルモード(35ページ)や、バーチャルサラウンドバックモード(36ページ)を選択します。

15 TONE

トーンコントロールを選択します。低音/高音の調整は **MULTI JOG** ダイヤルを使用します (37ページ)。

16 SPEAKERS

スピーカーシステムを切り換えます(56 ページ)。

17 SIGNAL SELECT

入力信号を選択します(35ページ)。

18 TUNING/STATION

ラジオ放送の周波数や放送局を選択します。

19 TUNER EDIT

放送局を記憶したり、名前をつけます(51~ 52ページ)。

20 システムセットアップ用ボタン SETUP

MULTI JOG ダイヤルとともにシステム セットアップ設定を行います(39ページ)。

RETURN

システムセットアップの設定で、1つ前の画面に戻ります。

21 VIDEO/AUDIO 入力端子

ビデオカメラやゲーム機などを接続することが できます(18ページ)。

22 USB 入力端子


マスストレージクラスに対応した USB フラッシュメモリーを接続して再生することができます(54ページ)。

23 MCACC/AUDIO IN 端子

付属のセットアップ用マイクを接続します(9ページ)。また、ステレオミニジャックを使用してポータブル再生機器などを接続することができます(19ページ)。

24 MASTER VOLUME ダイヤル

ディスプレイ

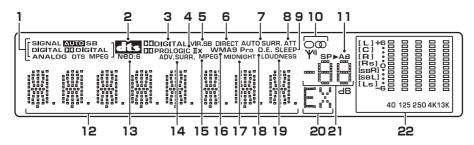

1 SIGNAL SELECT インジケーター

再生している機器の入力信号の種類が点灯します。

AUTO

入力信号の切り換えが **AUTO** のときに点灯します(35ページ)。

SB

入力信号からサラウンドバックチャンネル 信号を検出したとき点灯します。

DIGITAL

デジタル音声信号が入力されているときに 点灯します。

DIGITAL

ドルビーデジタル信号が入力されているときに点灯します。

DTS

DTS 信号が入力されているときに点灯します。

ANALOG

アナログ信号が入力されているときに点灯します。

MPEG

MPEG-2 AAC 信号が入力されているとき に点灯します。

e dts

DTS マルチチャンネル信号をデコードしているときに点灯します。

3 DI DIGITAL

Dolby Digital マルチチャンネル信号をデコードしているときに点灯します。

4 DD PRO LOGIC IIx

ドルビープロロジック II 処理またはドルビープロロジック IIx 処理をしているときに点灯します。詳しくは「サラウンドで再生する」(31ページ)をご覧ください。

5 VIR.SB

バーチャルサラウンドバック処理時に点灯します(36ページ)。

6 DIRECT

ダイレクト再生時に点灯します。ダイレクト再生時はトーンコントロールなどの機能が無効になり、入力音声の音源を忠実に再生します(34ページ)。

7 AUTO SURR.

オートサラウンドモード選択時に点灯します。 詳しくは「オートサラウンドで再生する」(31ページ)をご覧ください。

8 ATT

インプットアッテネーター機能が選ばれている ときに点灯します。

9 SLEEP

スリープタイマー設定時に点灯します(30ページ)。

10 チューナーインジケーター

Y1)

ラジオ放送を受信しているときに点灯します。

○ (MONO インジケーター)

MPX ボタンを押してモノラル受信に設定しているときに点灯します(51ページ)。

③ (STEREO インジケーター)

ステレオで受信しているときに点灯します。

11 スピーカーインジケーター

現在選択されているスピーカーシステムが点灯します(56ページ)。

12 キャラクター表示部

13 Neo:6

Neo:6処理しているときに点灯します。

14 ADV.SURR. (アドバンスドサラウンド)

アドバンスドサラウンドモードに設定されているときに点灯します(32ページ)。

15 MPEG

MPEG-2 AAC マルチチャンネル信号をデコードしているときに点灯します。

16 WMA9 Pro

WMA9 Pro 信号をデコードしているときに点 灯します。

17 MIDNIGHT

ミッドナイト機能を使用しているときに点灯します (37ページ)。

18 D.E.

ダイアログエンハンスメント機能を使用しているときに点灯します (37 ページ)。

19 LOUDNESS

ラウドネス機能を使用しているときに点灯します (37ページ)。

20 EX

Dolby Digital Surround EX 信号をデコードしているときに点灯します。

21 音量表示

22 アコースティックキャリブレーション EQ の表示

各チャンネルの周波数特性を表示します。詳しくは「補正カーブを確認する」(44 ページ)をご覧ください。また、サウンドレトリバー機能が ONのときは [L] と [R] が点灯します(37ページ)。


MPEG-2 AAC

MPEG-2 オーディオの標準方式の一つで、BS デジタルや地上デジタル放送で採用されている 音声符号化規格です。高圧縮率ながら高音質を確保できる点が特長で、番組内容によりマルチチャンネル設定が可能なフォーマットです。

米国におけるパテントナンバー

08/937,950	5 297 236
5848391	4,914,701
5.291,557	5,235,671
5.451,954	07/640,550
5 400 433	5,579,430
5,222,189	08/678,666
5,357,594	98/03037
5 752 225	97/02875
5,394,473	97/02874
5,583,962	98/03036
5,274,740	5,227,788
5,633,981	5,285,498
5,481,614 5,592,584 5,781,888 08/039,478 08/211,547 5,703,999 08/557,046 08/894,844 5,299,238 5,299,239 5,299,240 5,197,087	5,490,170 5,264,846 5,268,685 5,375,189 5,581,654 05-183,988 5,548,574 08/506,729 08/576,495 5,717,821 08/392,756

リモコン

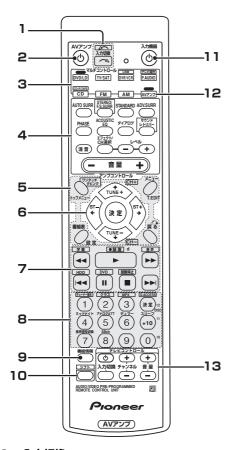

1 入力切換

再生する入力機器を選びます(**シフト**ボタンを押しながら使用すると、逆の順番で選択できます)。

2 AV アンプ o

本機の電源を入/切します。

3 マルチコントロールボタン

操作したい機器を選びます。

「テレビ操作」、「CD-R/TAPE」、「USB」を選ぶときは**シフト**を押しながらボタンを押します。

4 アンプコントロールボタン AUTO SURR

オートサラウンド再生(31ページ)とダイレクト再生(34ページ)を切り換えます。

STEREO/F.S.SURR

ステレオ再生とフロントサラウンド・アドバンス再生を切り換えます(33ページ)。

STANDARD

STANDARD モードを選択し、Pro Logic llx や Neo:6 の各モードを切り換えます (31 ページ)。

ADV.SURR

アドバンスドサラウンドモードを切り換えます(32ページ)。

PHASE

PHASE CONTROL モードの ON/OFF を 切り換えます (12ページ)。

ACOUSTIC EQ

アコースティックキャリブレーション EQ 設定を選択します (42 ページ)。

ダイアログ

ダイアログエンハンスメント機能の ON/ OFF を切り換えます(37 ページ)。

サウンドレトリバー

サウンドレトリバー機能の ON/OFF を切り換えます(37ページ)。

消音

消音します。もう一度押すと解除されま す。

エフェクト/ CH選択

チャンネルを選択し、**レベル+/-**ボタンを使用してチャンネルレベルの調整をします。また、ADVANCED SURROUND モードの効果を調整したり(32ページ)、Dolby Pro Logic IIx Music モードやNeo:6モードの設定項目を調整します。その際は**レベル+/-**ボタンも使用します。

レベル+/-

エフェクト/ CH選択ボタンと組み合わせて各種効果やレベルなどを調整します。

音量+/-

音量を調節します。

5 チューナー/他機器操作/設定ボタン 以下のボタン操作はマルチコントロールボタン で操作する機器を選択したあとに操作できます。

ワンタッチダビング (シフト+トップメニュー)

DVD レコーダーで、DVD から HDD へ、 HDD から DVD ヘワンタッチでダビング します。

トップメニュー

DVD ディスクのトップメニューを表示します。

番組表

衛星放送などの番組表を表示します。

松宁

本機のシステムセットアップになります。

戻る

本機のシステムセットアップで 1 つ前の画面に戻ります。

メニュー

DVD やテレビなどのメニュー画面を表示します。

T.EDIT

チューナー操作で、放送局を記憶させたり、名前をつけたりします。

6 ↑↓←→ (TUNE/ST +/-) / 決定

本機のシステムセットアップ、または各種メニュー操作に使用します。また、**TUNE +/-**はラジオの放送局を合わせるために、**ST +/-**は記憶した放送局の呼び出しに使用します。また、**シフト**を押しながら ↑↓ を押すと、**CH +/-**ボタンとして使用することができます。

フ 他機器操作ボタン

▶、■などのボタン操作はマルチコントロールで操作する機器を選択してから行います。 以下の DVD または DVD レコーダーの操作はシフトを押しながら行います。

字幕

ディスクに収録された字幕を選びます。

音声

ディスクに収録された音声を選びます。

録画

四

DVD またはハードディスクに録画します。 **緑画停止**

録画を停止します。

HDD/DVD

DVD/HDD レコーダーで、DVD とハード ディスクの操作を切り換えます。

8 数字ボタン/チューナーボタン/アンプ操 作ボタン

数字ボタンは、チューナー操作で周波数を入力 したり、CD や DVD などのトラック番号など を選択します。

決定(DISC)ボタンは、入力されたテレビの チャンネルなどを決定します。また、CD チェ ンジャーなどではディスクを選択します。 以下のチューナーの操作は**シフト**を押しながら

チューナー表示

行います。

ディスプレイに表示されている内容を切り 換えます。

クラス

放送局を記憶する 3 つのクラスを切り換えます。

MPX

FM 放送の受信でステレオとモノラルを切り換えます。受信する電波が弱いときにモノラルに切り換えると音声が聴き取りやすくなります。

D.ACCESS

数字ボタンを使って周波数を直接入力するときに使用します。

以下のアンプ操作は **AV アンプ**を押してから行います。

ミッドナイト

ミッドナイト機能またはラウドネス機能を 選択します (37 ページ)。

アナログ ATT

インプットアッテネーターを ON/OFF します。

ディマー

フロントパネル表示部の明るさを 4 段階で切り換えます。

スリープ

スリープタイマーを設定します。設定時間は30分、60分、90分の中から選びます。設定後に**スリープ**ボタンを押すことでタイマーの経過時間を確認することができます。

音声信号切換

入力信号を選択します(35ページ)。

SB ch

サラウンドバックチャンネルモード (35 ページ) や、バーチャルサラウンドバックモード (36 ページ) を選択します。

9 番組情報

衛星放送などで、番組情報を表示します。

10 シフト

四角で囲まれたボタン(たとえば @access など) は**シフト**ボタンを押しながら操作します。

11 入力機器 の

本機に接続した他機器の電源を入/切します。

12 AV アンプ

リモコンを本機の操作モードに切り換えます。 システムセットアップなどを行うときに使用し ます。

13 テレビコントロール

マルチコントロールの**テレビ操作**ボタンに割り当てられたテレビを操作します。

TV 🖒

テレビの電源を入/切します。

入力切換

テレビの映像入力を切り換えます。

チャンネル+/-

チャンネルを切り換えます。

音量+/-

テレビの音量を調節します。

第5章:

機器の再生



小 重要

 PCM 88.2 kHz / 96 kHz * DTS 96 kHz (24 bit)、WMA9 Proなどの音声信号が入 力された場合、選択することができない機 能があります。

オートサラウンドで再生する

AUTO SURROUND モードは、本機のさまざ まな音声再生モードのなかで最も簡単に最適な 再生方式を選択します。再生している音声信号 を本機が自動で検出して、マルチチャンネルや ステレオなど最適な再生方法を選択します。



・再生中に、AUTO SURR を押す。2

フロントパネル表示部に AUTOSURR. と表 示されるまで、繰り返し押してください。次に このモードが自動選択したデコード名称または 音声フォーマット名称が表示されます。どの フォーマットが選ばれたかは、フロントパネル のデジタルフォーマットインジケーターを確認 してください(26ページ)。

サラウンドで再生する

本機は、すべての音声をサラウンド再生するこ とができます。ただし、スピーカーの設定や入 力信号の種類によって、選択できるサラウンド 再生の種類は異なります。

サラウンドバックスピーカーを接続していると きは、「サラウンドバックチャンネルを使う! (35ページ) もご覧ください。



再生中に、STANDARD を押す。

Dolby Digital や DTS、ドルビーサラウンドな どのフォーマットで圧縮された信号について は、適切なデコード形式が自動的に選ばれ、表 示部に名称が表示されます。3 ステレオ 2 ch 音声信号のときは、STANDARD ボタンを押して以下のモードを選択できます。

- pp Pro Logic IIx MOVIE -最大 7.1ch サラウンドで映画に適しています。
- pro Logic IIx MUSIC4—最大 7.1 ch サラウンドで音楽に適しています。
- DI Pro Logic IIx GAME -最大 7.1ch サラウンドでゲームに適しています。
- DI **Pro LOGIC** 4.1ch サラウンドです (サラウンドスピーカーからの音声はモノラ ルです)。
- **Neo:6 CINEMA** 6.1ch サラウンドで 映画に適しています。

✓ メモ

- T・ステレオ 2 ch の(マトリックス)サラウンドフォーマットは、**Neo:6 CINEMA** または ◘ **Pro Logic IIx** MOVIE でデコードされます (詳しくは「サラウンドで再生する」(下記)をご覧ください)。 ・ヘッドホンを接続したときや、**DVD 5.1 ch** 入力を選択すると AUTO SURROUNDモードは解除されます。
- 2 ダイレクト再生機能も選択することができます。詳しくは、「ダイレクト再生機能を使う」(34ページ)をご覧ください。 3 サラウンドバックチャンネルモード(35ページ)が **OFF**、またはスピーカーの設定でサラウンドバックスピーカーが
- NO になっている場合、 DO Pro Logic IIx は DO Pro Logic II (5.1 ch サラウンド) になります。 4 DD Pro Logic IIX MUSIC モードでステレオ 2 ch 音声を聴いている場合、C WIDTH、DIMEN.、PNRM. の 3 つ の項目を調整できます。詳しくは「サラウンド効果を設定する」(32ページ)をご覧ください。

• Neo:6 MUSIC - 6.1ch サラウンドで音 楽に適しています。

サラウンドバックスピーカーを接続していて SB ON が選ばれているときにマルチチャンネ ル音声信号を入力すると、入力信号の種類に よって以下のモードを選択できます。

- In Pro Logic IIx MOVIE 上記を参照
- DD Pro Logic IIx MUSIC 上記を参照
- Dolby Digital EX 5.1 ch 信号からサ ラウンドバック音声を作り出して 6.1 ch サラウンド再生します(ドルビーデジタル サラウンド EX のようにデコードします)。
- **DTS-ES** DTS 圧縮信号で 6.1 ch サラ ウンド再生します。

ADVANCED SURROUND モードの 効果を使う

ADVANCED SURROUND モードでは、音に さまざまなサラウンド効果を加えます。お好み に応じて以下のモードを選択します。1



- ・ ADV. SURR を押して、アドバンスドサラ ウンドモードを選択する。
 - ACTION -アクション映画などをダイナ ミックに再生します。
 - DRAMA -映画などのセリフを明瞭に再 生します。
 - MONO FILM モノラル音声の映画をサ ラウンド再生します。
 - ENT. SHOW ミュージカルなどの音楽 系ソースに適したモードです。

- EXPANDED ステレオ 2 ch 音声をマ ルチチャンネルのサラウンド音声に変えて 再生します。2
- TV SURR. -モノラル/ステレオ音声の テレビ放送などをサラウンド再生します。
- ADV. GAME -テレビゲームに適した モードです。
- SPORTS スポーツ番組に適したモード
- ROCK/POP コンサートホールのような 臨場感で再生します。
- UNPLUGED -アコースティック音楽系 ソースに適したモードです。
- X-STEREO ステレオ 2 ch 音声をマル チチャンネル音声にして、すべてのスピー カーを使って再生します。
- PHONESUR. ヘッドホンで聴いている とき、サラウンド効果を与えます。

サラウンド効果を設定する

サラウンド効果の設定で調整できる項目を以下 に説明します。

1 エフェクト/ CH 選択を繰り返し押して設 定したい項目を選ぶ。

本機の設定や選択されているモードによっては 項目が表示されないことがあります。表の下の 注記をご確認ください。

2 レベル+/-ボタンを使って設定する。

各項目で調整できる内容は次ページの表のとお りです。

3 エフェクト/ CH 選択をもう一度押して、 他の設定を選ぶ。

✓ メモ

- ・ヘッドホンを接続しているときに ADV.SURR を押した場合は、自動的に PHONESUR. に切り換わります。 ・入力信号の種類や選択したリスニングモードによっては、サラウンドバックスピーカーから音が出ない場合があります。詳しくは「サラウンドバックチャンネルを使う」(35ページ)をご覧ください。
- ・ADVANCED SURROUND モードを選択しているときは EFFECT 設定を調整して効果のレベルを調整することが できます。詳しくは「サラウンド効果を設定する」(上記)をご覧ください。
- 2 ドルビーサラウンドや 2 ch 収録されているソースに効果的です。STANDARD モードよりも広がりのある音場を実現 します。

設定項目	内容	備考
C WIDTH ^a (センタースピーカーを使用し ているときのみ有効です)	センターチャンネルの音をフロント左/右スピーカーに振り分けて、音の調和をもたらします。0はセンタースピーカーからのみの出力で、7はセンターチャンネルの音声すべてを左右のフロントスピーカーに振り分けます。	○~7 初期値: 3
DIMEN. ^a	リスニングポジションから前方の音場を強くするか、後方の音場を強くするかを調整することで広がりのある音場を創り出すことができます。+3 は前方の音場が強くなり、-3 は後方の音場が強くなります。	-3~+3 初期値: □
PNRM. a	前方の音場を左右に大きく回り込ませ、サラウンドチャンネルにつなげるようなサラウンド効果を加えます。正確な定位よりも雰囲気	OFF
	を楽しむための機能です。	ON
C. IMAGE b (センタースピーカーを使用し ているときのみ有効です)	ボーカルの音などセンターチャンネルから出力される音をフロント 左/右スピーカーに振り分けて、より広がりをもたらします。 0 はセンターチャンネルの音声がフロント左/右スピーカーからも 出力されて、10 はセンターチャンネルの音声が主にセンタース ピーカーから出力されます。	○~10 初期値: 3
EFFECT	ADVANCED SURROUND モードを選んだときの効果レベルを設定します。(各モードで別々に設定することができます。)	10~90

- a DO Pro Logic IIx MUSIC または DO Pro Logic II MUSIC モードでステレオ 2 ch 音声を入力しているとき のみ使用できます。
- b Neo:6 MUSIC モードでステレオ2 ch音声を入力しているときのみ使用できます。

ステレオで再生する

STEREO を選択した場合、すべての信号を2 ch (設定によってはサブウーファーからも出力し、最 大2.1 ch) で再生します。

Dolby Digital や DTS などのマルチチャンネル信号はステレオ音声にダウンミックスされます。



再生中に STEREO/F.S.SURR を押してステレオ再生にする。

押すたびに次のように切り換わります。

- STEREO システムセットアップやミッド ナイト/ラウドネス機能、トーンコントロー ルなどが反映されたステレオ再生を行います。
- F.S.S.FOCUS 「フロントサラウンド・ アドバンス機能を使う」をご覧ください。
- F.S.S. WIDE 「フロントサラウンド・ アドバンス機能を使う」をご覧ください。

フロントサラウンド・アドバンス 機能を使う

フロントサラウンド・アドバンスモードは、左右のフロントスピーカーとサブウーファーだけで自然なサラウンド再生を行います。



・ 再生中に STEREO/F.S.SURR を押してフロントサラウンド・アドバンスモードを選ぶ。

押すたびに次のように切り換わります。

- STEREO 「ステレオで再生する」をご 覧ください。
- F.S.S.FOCUS 臨場感のある自然なサ ラウンド効果が得られます。フロントス ピーカーから等距離の直線上(前後は移動 可能)で視聴してください。

 F.S.S. WIDE - FOCUS モードよりも横に広い範囲でサラウンド効果が得られます。 お二人で横に並んで視聴するときに便利です。¹

FOCUS (お勧め) WIDE | フロント左 | フロント右 | スピーカー |

ダイレクト再生機能を使う

ダイレクト再生機能を使用すると、入力信号を 加工せずにソースに忠実な再生を行います。



再生中に AUTO SURR を押してダイレク ト再生機能を選ぶ。

押すたびに次のように切り換わります。

- AUTOSURR. 「オートサラウンドで再生する」(31ページ)をご覧ください。
- DIRECT スピーカーに関するシステム セットアップ設定(スピーカーの設定、ス ピーカー出力レベル、スピーカーまでの距離)とデュアルモノラル音声の設定および C WIDTH、DIMEN.、PNRM.の設定の み反映して再生します。入力信号が忠実に 再生されます。また、入力信号がアナログ 信号の場合はスピーカー出力レベルの設定 のみ反映され、それ以外のすべてのデジタ ル処理は無効となります。

アコースティックキャリブレー ション EQ(周波数特性の補正) を選択する

 工場出荷時の設定: EQ OFF
 (Auto MCACC またはアコースティック キャリブレーション EQの自動設定を行った ときは自動的に ALL CH に設定されます)

「Auto MCACC で自動設定する」(9ページ)や「アコースティックキャリブレーション EQ 機能を設定する」(42ページ)で設定された周波数特性の補正の種類を選びます。アコースティックキャリブレーション EQ について、詳しくはそれぞれのページをご覧ください。



・ 再生中に ACOUSTIC EQ を押して補正タイプを選択する。

押すたびに次のように切り換わります。

- **ALL CH** -スピーカーシステム全体をフラットに補正した周波数特性です。
- F. ALIGN スピーカーシステム全体をフロントチャンネルの周波数特性に合わせます。
- CUSTOM1/2 上記 2 つの補正タイプ をお好みに調整した周波数特性です(「補正 カーブを保存する」(43 ページ)や「自動 測定された補正カーブを手動調整する」(43 ページ)にて「C1」、「C2」と表示されます)。
- **EQ OFF** 補正を行いません。 ALL CH、F. ALIGN、CUSTOM1/2 を選択したときはフロントパネルの MCACC インジケーターが点灯します。²

✓ メモ

- F.S.S. WIDE モードを選択するときは、Auto MCACC 設定(9ページ)を行うことでより自然なサラウンド効果が得られます。
- 2 **DVD 5.1 ch** 入力や DIRECT 再生機能のとき、WMA9 Pro 信号を入力しているときは使用できません。また、ヘッドホンを接続しているときは効果がありません。

05

入力信号を選択する

丁場出荷時の設定: AUTO

入力信号の選択には、デジタル接続とアナログ接続の両方が必要です。¹

・ AV アンプを押してから音声信号切換を押して、接続している機器の入力信号を選択する。

フロントパネルの **SIGNAL SELECT** でも選択できます。

押すたびに次のように切り換わります。

- AUTO デジタル信号が入力されると、 自動的に DIGITAL になります。それ以外 の場合は ANALOG になります。
- DVD 5.1ch DVD 入力のときのみマル チチャンネルアナログ入力を選択します (37ページ)。
- ANALOG アナログ入力を選択します。
- **DIGITAL** デジタル入力を選択します。

DIGITAL または AUTO に設定した場合、 Dolby Digital 信号が入力されると

DID DIGITAL インジケーターが点灯します。また DTS 信号が入力されると DTS インジケーターが点灯します。

サラウンドバックチャンネルを使 う

• 工場出荷時の設定:SB ON

SB ch PROCESSINGとは、サラウンドバックスピーカーを接続しているときに、サラウンドバック ch 音声の処理を切り換え、7.1 ch 再生か 5.1 ch 再生かを変更できる機能です。2次ページの表は再生する信号の種類によってサラウンドバックチャンネル音声を創り出すかどうかを表しています(●印がある場合にサラウンドバックスピーカーから音声が出力されます)。

・ AVアンプを押してから SB ch を押してサ ラウンドバックチャンネルモードを設定する。 フロントパネルの SB ch PROCESSING で も選択できます。

押すたびに次のように切り換わります。

- **SB ON** 常にサラウンドバック ch への デコード処理技術を付加するため、7.1 ch 再生でお楽しみいただけるモードです。
- ・SB AUTO 入力信号の種類と「6.1ch 再生検出信号」を検出し、サラウンドバック ch へのデコード処理技術を自動選択することで、再生チャンネル数を切り換えます。最もソフトに忠実な再生となります。
- **SB OFF** サラウンドバック ch へのデコード処理は行わず、最大 5.1 ch での再生となります。

∅ メモ

- 1 · 本機で再生できるデジタル信号の形式は、Dolby Digital、PCM (32 kHz~ 96 kHz)、DTS、MPEG-2 AAC および WMA9 Pro です。その他のデジタル信号のときは、**ANALOG** を選択してください。
 - ・ANALOG を選択した状態で DTS 対応のLD プレーヤーや CD プレーヤーを再生すると、デジタルノイズが発生することがあります。この場合、入力信号は **DIGITAL** を選択してください。
 ・DVD プレーヤーによっては DTS 信号が出力できないなど、再生できるデジタル信号に制限があります。詳しくは
 - ・DVD プレーヤーによっては DTS 信号が出力できないなど、再生できるデジタル信号に制限があります。詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。
- 2・ヘッドホンを接続しているときや、STEREO モード、フロントサラウンド・アドバンスモード、サラウンドバックス ピーカーを「NO」に設定しているとき(「スピーカーの設定を行う」(45 ページ))は、サラウンドバックチャンネ ル音声は再生されません。
 - ・DTS 96 kHz/24 bit および PCM 96 kHz 音声再生時はサラウンドバックチャンネル音声は再生されません。
 - ・入力信号、リスニングモードの種類や組み合わせによって、SB ch PROCESSING の処理が異なります。詳しくは「リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧」(67 ページ)をご覧ください。

<u>バーチャルサラウンドバックモードを選択</u> する

サラウンドバックスピーカーを接続していないときに、仮想のサラウンドバックチャンネル音声を創り出すモードです。ON、AUTO、OFFのいずれかに設定します。入力信号の種類やリスニングモードの選択によっては効果が出ない場合があります。¹

以下の表では、再生する信号の種類によって仮想のサラウンドバックチャンネルを創り出すかを表しています(● 印のときに、仮想サラウンドバックチャンネルの音声を創り出します)。

・ AV アンプを押してから SB ch を押して バーチャルサラウンドバックモードを設定す る。

フロントパネルの **SB ch PROCESSING** でも選択できます。

押すたびに次のように切り換わります。

- VSB ON リスニングモードによって、 仮想のサラウンドバックチャンネル音声を 創り出します。
- VSB AUTO 6.1 ch 再生検出信号を含 んだソースやリスニングモードによって、 仮想のサラウンドバックチャンネル音声を 創り出します。
- VSB OFF 仮想のサラウンドバックチャンネル音声を創り出しません。

	STANDARD E-F					
信号の種類	SB / VSB	マルチチャ ンネル信号	ステレオ信号			ADVANCED SURROUND
旧づい住奴			III Pro LOGIC IIx	III Pro LOGIC	Neo:6	モード
6.1 ch 再生検出信号を含むマルチチャンネルエンコードさ	ON	•				●a
れたDolby Digital EX/DTS- ES/WMA9 Pro のような信号	AUTO	•				●a
マルチチャンネルエンコード されたDolby Digital/DTS/	ON	•				●a
WMA9 Pro のような信号	AUTO					●ª
2 ch ステレオエンコードされたDolby Digital/DTS/	ON		•	● ^{a,b}	•	●ª
WMA9 Pro のような信号また はデジタル2 ch ステレオ信号	AUTO		● ^C		•	●ª
アナログ2 ch(ステレオ) 信 号	ON		•	●p	•	•
	AUTO		● ^C		•	•

- a WMA9 Pro フォーマットを除きます。
- b バーチャルサラウンドバックモードの時のみ有効です。
- c バーチャルサラウンドバックモードの時は無効になります。

- ・ヘッドホンを接続しているときや、STEREO モード、DIRECT モード、フロントサラウンド・アドバンスモードの ときは効果がありません。また、サラウンドスピーカーを「NO」に設定しているとき(「スピーカーの設定を行う」 (45 ページ))は、バーチャルサラウンドバックモードを選択することはできません。
- ・サラウンドチャンネルの効果がないソースでは、バーチャルサラウンドバックモードの効果を得ることはできません。

ミッドナイト機能/ラウドネス機 能を使う

ミッドナイト機能は、サラウンド音声の映画を 小音量で見るときに効果的です。音量によって その効果は調整されます。

ラウドネス機能は、音楽を聴くときに小音量で も低域、高域のレベルを自然に調整して聴きや すくします。

・ AV アンプを押してからミッドナイトを押して、MIDNIGHT、LOUDNESS または M/L OFF を選択する。

フロントパネルの MIDNIGHT/LOUDNESS でも選択できます。

ダイアログエンハンスメント機能 を使う

• 工場出荷時の設定: OFF

音に定位感を持たせることで映画/ドラマのセ リフや音楽のボーカルを際立たせ、より聴き取 りやすい音にします。

ダイアログを押して、ダイアログエンハンス メント機能の ON、OFF を選択する。

トーンコントロール機能を使う

再生している音の低音や高音を調整します。

1 フロントパネルの TONE を押して、低音 (BASS) か高音(TREB)のどちらのトーン を調整するか選択する。¹

押すたびに **BASS** と **TREB** が切り換わります。

2 MULTI JOG ダイヤルで調整する。

約5秒後に自動的に調整モードが終了します。

サウンドレトリバー機能を使う

MP3 などの圧縮音声は圧縮処理される際、削除されてしまう部分が発生します。サウンドレトリバー機能では、DSP 処理によってその削除されてしまった部分を補い、音の密度感、抑揚感を向上させます。²

・ サウンドレトリバーを押して、サウンドレト リバー機能の ON、OFF を選択する。

他機器を再生する

- 1 再生したい機器の電源を入れる。
- 2 本機の電源を入れる。
- 3 **再生したい機器の入力を選択する。** フロントパネルの**入力ファンクション切り換え** ボタンを使用します(リモコンは**マルチコント** ロール)。
- 4 手順1の機器を再生する。

マルチチャンネルアナログ入力を 再生する

DVD 5.1CH INPUT端子に接続した機器の各チャンネルの音声を、すべてアナログ処理のまま忠実に高 SN 比で再生します。再生するときは本機の入力を DVD 5.1ch にします。接続については「マルチチャンネルアナログ機器を接続する」(15 ページ)をご覧ください。³

- 1 DVD/LDを押す。
- 2 SIGNAL SELECTを押して DVD 5.1 ch を選択する。

ディスプレイに DVD 5.1ch と表示され ANALOG インジケーターが点灯します。

✓ メモ

- 1 トーンコントロールは、STEREO またはフロントサラウンド・アドバンスモードのときのみ選択できます(オートサラウンド機能で STEREO が選択されているときは除く)。
- 2 サウンドレトリバー機能は 2 ch の音声信号にのみ有効です。
- 3 マルチチャンネルアナログ入力の再生時は、音量とチャンネルレベルのみ調整することができ、すべてのリスニング モードとサラウンド機能は使用することができなくなります。

フロントオーディオ入力を再生す る

フロントパネルの **MCACC/AUDIO IN** 端子に接続した機器を再生するときは、本機の入力を **F.AUDIO** にします。

• F.AUDIO を押す。

フロントパネルの VIDEO/FRONT AUDIO でも選択できます。

第6章:

システムセットアップ設定

システムセットアップで本機の設 定をする

本機の詳細な設定のしかたを説明します。ま た、それぞれのスピーカーをお好みで調整する 方法も説明します。





- リモコンの AV アンプを押してから、設定 ボタンを押す。
- 2 ↑/↓ ボタンを押して設定したいシステム セットアップ項目を選んで、決定を押す。¹
 - SB.SYSTEM サラウンドバックスピー カーをどのように使用するかを設定します。 詳しくは「サラウンドバックスピーカーを 設定する (SB.SYSTEM) | (40 ページ) をご覧ください。

SIGNAL S NS Y S T E M -60

 A. MCACC – サラウンドの自動設定で す。簡単に高精度な設定を行うことができ ます。詳しくは「Auto MCACC で自動設 定する」(9ページ)をご覧ください。

SIGNAL MCHCC-60

 M. MCACC – サラウンドの詳細な設定や アコースティック EQ の設定を手動で調整 することができます。詳しくは「手動で MCACC の設定をする (M.MCACC) | (40 ページ)をご覧ください。

SIGNAL

• SP SETUP - 接続しているスピーカーの 大きさ、数、距離と全体的な音のバランス を設定します。詳しくは「聴感によるス ピーカーの設定を行う (SP SETUP) I (45 ページ)をご覧ください。

BIGNAL

SETUP-60

• IN ASSIG. – デジタル入力端子や D ビデ 才映像入力端子に機器を接続してるときに 設定します。詳しくは「入力に関する設定 を行う (IN ASSIG.) | (47 ページ) をご覧 ください。

 HSSIS^{sp}

 OTHER - 本機の使用について、各種設定 を変更します。詳しくは「その他の設定を 行う(OTHER)」(49ページ)をご覧くだ さい。

SIGNAL

DIHER

-60

∅ メモ

- · F.AUDIO 入力のときは、システムセットアップ設定を行うことができません。
 - · 設定ボタンを押すことで、いつでも設定を終了することができます。

3 設定ボタンを押してシステムセットアップ を終了する。

戻るボタンを数回押すことでもシステムセット アップを終了できます。

サラウンドバックスピーカーを設 定する(SB.SYSTEM)

• 工場出荷時の設定: SB NORM.

サラウンドバックスピーカー端子に接続された スピーカーの使い方を設定します。一般的なサ ラウンドバックスピーカー用として使用する他 にも、メインシステムとは別のステレオ再生用 スピーカーとして使用したり、フロントスピー カーのバイアンプ用としても使用できます。

1 システムセットアップ項目の中から 「SB.SYSTEM」を選択する。

システムセットアップ項目を表示するまでの手順は「システムセットアップで本機の設定をする」(39ページ)をご覧ください。

2 ←/→ ボタンを押してサラウンドバックス ピーカーの使用用途を選び、決定を押す。

SB NORM. - メインシステム(スピーカーA)のサラウンドバックスピーカーとして使用するときに選びます。

[887AL] 53 NORM -60

• **SB 2ND Z** - メインシステムとは別にステレオ再生用スピーカー(スピーカー B)として使用するときに選びます。詳しくは「別の部屋でステレオ再生用スピーカーとして使用する」(56 ページ)をご覧ください。

SB BIAMP - フロントスピーカーをバイアンプ接続するときに選びます。詳しくは「フロントスピーカーをバイアンプ接続して高品位に再生する」(57ページ)をご覧ください。

3 戻るを押して終了する。

システムセットアップに戻ります。

手動で MCACC の設定をする (M.MCACC)

サラウンドの設定をより詳細に調整したいときは手動 MCACC でお好みに合わせた調整を行うことができます。ここで手動設定を行う前に、「Auto MCACC で自動設定する」(9ページ)で Auto MCACC を行ってください。ここで一度調整を行った場合、再度調整する必要はありません。ただし、スピーカーの位置を変更したり、新しいスピーカーに変更したときは再度調整してください。

▲ 重要

- 手動 MCACC ではセットアップ用マイクが 必要な設定があります。その場合は、マイ クをフロントパネルに接続し、視聴位置で 耳の高さになるよう設置します。詳しくは 「Auto MCACC で自動設定する」(9ページ)をご覧ください。また、マイクを使っ た測定時の騒音や干渉については「Auto MCACC 設定時におけるその他の問題」 (11ページ)をご覧ください。
- サブウーファーを使用しているときは、電源を入れて音量を適度に上げておいてください。

1 システムセットアップ項目の中から「M. MCACC」を選択する。

システムセットアップ項目を表示するまでの手順は「システムセットアップで本機の設定をする」(39ページ)をご覧ください。

2 ↑/↓ ボタンを押して調整したい設定項目を 選んで、決定を押す。

以下の設定をはじめて行うときは、上から順番 に項目を選択することをお勧めします。

 CH LEVEL - スピーカーシステム全体の 音のバランスを詳細に調整します。「スピー カー出力レベルを詳細に設定する」(41 ページ)をご覧ください。

[DIDITAL]

 SP DISTN. - 各スピーカーまでの距離を 詳細に調整します。「スピーカーまでの距離を 詳細に設定する」(42ページ)をご覧くださ い。

以下の5つの設定項目については、アコース ティックキャリブレーション EQ に関する項目 です。

 EQ A. SET - 部屋の音響特性を測定し、 スピーカーシステム全体の周波数バランス を自動で調整します。「アコースティック キャリブレーション EQ を自動で設定する」 (42ページ)をご覧ください。

EQ COPY - アコースティック EQ の内容を手動で調整するために設定内容を別に保存します。「補正カーブを保存する」(43ページ)をご覧ください。

 C1/C2 ADJ - アコースティック EQ の 内容を手動で詳細に調整します。「自動測定 された補正カーブを手動調整する」(43 ページ)をご覧ください。

 EQ CHECK - ALL CH ADJ や F. ALIGN で補正された設定値や手動調整した設定値をディスプレイで確認します。「補正カーブを確認する」(44ページ)

<u>スピーカー出力レベルを詳細に設定する</u>

工場出荷時の設定: O dB (すべてのスピーカー)

スピーカーシステム全体の音のバランスを適正に調整することで、より良いサラウンド効果をもたらします。「スピーカーの設定を行う」(45ページ)ではできないような詳細な調整を行うことができます。

1 M. MCACC の設定項目から「CH LEVEL」を選択する。

音量が自動的に**-18 dB**まで上がり、大きな音でテストトーンが出力されます。フロント左スピーカーはスピーカーシステム全体の基準値となるため、固定されており調整することはできません。

2 ↑/↓ ボタンで調整したいスピーカーを選んで ←/⇒ ボタンで出力レベルを調整する。

基準となるスピーカーの音量と比較しながら、各スピーカーの出力レベルを - 10 dB ~+ 10 dB の範囲内で調整します。それぞれのテストトーンが同じ大きさに聞ごえるよう調整します。

基準となるスピーカーは調整したいチャンネルに対して最適なスピーカーが選ばれます。

3 戻るを押して終了する。

M. MCACCの設定画面に戻ります。

スピーカーまでの距離を詳細に設定する

工場出荷時の設定: 3.0 m (すべてのスピーカー)

スピーカーまでの距離を設定することで、各スピーカーからの音が同時に視聴位置に届くようにします。音に定位感や移動感をもたらすために必要な設定で、「スピーカーの設定を行う」(45ページ)よりも詳細な調整を行うことができます。

1 M. MCACCの設定項目から「SP DISTN.」を選択する。

音量が自動的に-18 dB まで上がります。

2 ←/→ ボタンでフロント左スピーカーまでの実測距離を入力して、決定を押す。

3 ↑/↓ ボタンで調整したいスピーカーを選んで、←/→ ボタンで距離を調整する。



基準となるスピーカーと調節するスピーカーから 出力されるテストパルスを聞きながら調節します。 2つのスピーカーに対してリスニングポジション から下図のように向き、2つのテストパルスの聞 こえるポイントが真ん中になるように調整します。



すべてのスピーカーまでの距離を調整します。

基準となるスピーカーは調整したいチャンネルに対して最適なスピーカーが選ばれます。

4 戻るを押して終了する。

M. MCACC の設定画面に戻ります。

アコースティックキャリブレーション EQ 機能を設定する

アコースティックキャリブレーション EQ は、視聴環境の周波数特性を補正するものです(サブウーファーについては補正しません)。部屋の音響特性を測定し周波数特性を均一化します。これにより各チャンネルの音のつながりが向上し、これまでにない実像感やリアルな移動感を再現します。ここでは、サラウンドの自動設定で調整された周波数特性をより詳細に調整します。

アコースティックキャリブレーション EQ を自動で設定する

「Auto MCACC で自動設定する」(9ページ)を行っているときは、すでに ALL CHと F. ALIGN は設定されていますので、ここでの設定は必要ありません。設定された内容を手動で調整したいときは「自動測定された補正カーブを手動調整する」(43ページ)をご覧ください。

1 M. MCACC の設定項目から「EQ A. SET」を選択する。

- セットアップ用マイクが接続されていることを確認してください。
- サブウーファーを接続しているときは、サブウーファーの電源が入っていて適度に音量が上がっていることを確認してください。
- マイクを使った測定時の騒音や干渉について、詳しくは「Auto MCACC 設定時におけるその他の問題」(11ページ)をご覧ください。

2 MCACCの自動測定が終了するまで待つ。

テストトーンが出力されて本機が測定を行い、 自動的に周波数バランスが補正され、以下の設 定が保存されます。

- A.CH (ALL CH ADJUST) 特定のスピーカー特性に合わせるのではなく、全チャンネルの周波数を均一にする設定
- F.ALG (FRONT ALIGN) 全チャンネルの周波数特性をフロントスピーカーの特性に合わせ込む設定(フロントチャンネルは補正されません)

自動測定が終わると、アコースティックキャリブレーション EQ の設定項目に戻ります。引き続き、以下の項目にお進みください。

補正カーブを保存する

あらかじめ「Auto MCACC で自動設定する」(9 ページ)または「アコースティックキャリブレーション EQ を自動で設定する」(42 ページ)で測定された補正カーブに調整を加えたいときは、A.CH または F. ALG の補正カーブを「C1」または「C2」に保存する必要があります。

1 M. MCACC の設定項目から「EQ COPY」を選択する。

2 ↑/↓ ボタンで「C1」か「C2」のどちら に保存するかを選んで、←/→ ボタンで保存し たい補正カーブの種類を選ぶ。

- 「C1」に保存された補正カーブを「C2」に、「C2」に保存された補正カーブを 「C1」に保存することもできます。
- A.CH と F.ALG の詳しい説明は「アコースティックキャリブレーション EQ を自動で設定する」(42 ページ)をご覧ください。

3 ↑/↓ ボタンで「COPY? YES」を選んで、決定を押す。

補正カーブが保存されます。

←/→ ボタンで「COPY?NO」を選ぶと、保存をキャンセルすることができます。

自動測定された補正カーブを手動調整する

補正カーブを手動で調整する前に、自動測定された A.CH または F. ALG の補正カーブを「補正カーブを保存する」(上記)で「C1」または「C2」に保存する必要があります。


1 M. MCACCの設定項目から「C1 ADJ」 または「C2 ADJ」を選択する。



「C1」に補正カーブを保存したときは「C1 ADJ」を、「C2」に補正カーブを保存したとき は「C2 ADJ」を選びます。

2 ←/→ ボタンでテストトーンの種類を選んで、決定を押す。

• A. CH ADJ – サブウーファーを除いた全 スピーカーの周波数特性を均一化します。



F. ALG ADJ - フロントスピーカーの特性に合わせて全スピーカーの周波数特性を補正します。フロント左スピーカーと調整するスピーカーとで交互にテストトーンが出力されます。



3 スピーカーと周波数帯域を選んで、EQ レベルを調整する。

←/→ ボタンでスピーカーを選択します。



↑/↓ ボタンで周波数帯域を選び、←/→ ボタンで EQ レベルを調整します。1 つのスピーカー の調整が終了したら、 ↑/↓ ボタンでスピーカー 選択のディスプレイにしたあと、 ←/→ ボタンで次に調整したいスピーカーを選択します。



- F. ALG ADJ を選択したときはフロント 左/右スピーカーの調整をすることはでき ません。
- ある帯域の周波数を極端に調整すると、表示部に「OVER!」と表示されることがあります。この場合は、「OVER!」が消えるまでさまざまな帯域のレベルを下げてください。

🙀 ヒント

ある周波数帯域のレベルを極端に調整すると、 全体のチャンネルレベルバランスが変わってし まいます。そのようなときは TRM を選び、調 整することで全体的なバランスを調整します。

↑/ ボタンで **TRM** を選び、←/→ ボタンで選択しているスピーカーの全体的なチャンネルレベルを調整します。

- 4 戻るを押して終了する。
- 5 もう一度戻るを押して終了する。

M. MCACC の設定画面に戻ります。


補正カーブを確認する

「Auto MCACC で自動設定する」(9ページ)や「アコースティックキャリブレーション EQ を自動で設定する」(42ページ)、「自動測定された補正カーブを手動調整する」(43ページ)で測定された「ALL CH」「F. ALIGN」「C1」「C2」の各補正カーブを確認することができます。

1 M. MCACC の設定項目から「EQ CHECK」を選択する。



2 ←/→ ボタンで補正カーブの種類を選んで、 決定する。



- 再生中に行うと、補正カーブごとの音の違いを比較することができます。
- 3 ←/→ ボタンで確認したいチャンネルを選ぶ。



4 ↑/↓ ボタンで各周波数帯域の詳細を確認する。

- 確認が終わり、別のチャンネルを確認する ときは ↑/↓ ボタンでチャンネル選択の画 面にしてから ←/→ ボタンでチャンネルを 選びます。
- 5 戻るを押して終了する。

M. MCACC の設定画面に戻ります。

聴感によるスピーカーの設定を行 う (SP SETUP)

「Auto MCACC で自動設定する」(9ページ)で Auto MCACC を行った場合はすでに設定されています。必要に応じてお好みで再設定できます。

1 システムセットアップ項目の中から「SP SETUP」を選択する。

システムセットアップ項目を表示するまでの手順は「システムセットアップで本機の設定をする」(39ページ)をご覧ください。

- 2 ↑/↓ ボタンを押して調整したい設定項目を 選び、決定を押す。
 - SP SET スピーカーの接続本数や大きさ(低域再生能力)などを設定します。詳しくは「スピーカーの設定を行う」(45ページ)をご覧ください。

 X.OVER - 何 Hz 以下の低音域をサブ ウーファーなどで再生するかを設定します。 詳しくは「クロスオーバー周波数を設定す る」(46 ページ)をご覧ください。

• CH LEVEL - スピーカーシステム全体の 出力レベルを調整します。詳しくは「ス ピーカー出力レベルを設定する」(46ペー ジ)をご覧ください。

SP DISTN. - 視聴位置から各スピーカーまでの距離を設定します。詳しくは「スピーカーまでの距離を設定する」(47ページ)をご覧ください。

3 それぞれの設定が終了したら戻るを押して 終了する。

スピーカーの設定を行う

スピーカーの大きさや本数を設定することで再 生する音域を最適なチャンネルへ配分します。

1 SP SETUP の設定項目から「SP SET」 を選択する。



2 ↑/↓ ボタンを押して、設定したいスピーカーを選び、大きさを選択します。



以下の各スピーカーについて、←/→ ボタンで接続の有り/無しや大きさを選択します。

- F(フロント) 低音域の再生能力が高い スピーカーのときは LARGE を選びます。 また、サブウーファーを使用しないときも LARGE を選びます。 低音域の再生能力が 十分でない小型スピーカーのときは **SMALL** を選びます。¹
- C (ヤンター) 低音域の再生能力が高い スピーカーのときは **LARGE** を選びます。 低音域の再生能力が十分でない小型スピー カーのときは SMALL を選びます。また、 センタースピーカーを接続していないとき は **NO** を選びます。このときセンタース ピーカーの音は他のスピーカーから再生さ れます。
- S(サラウンド) 低音域の再生能力が高 いスピーカーのときは LARGE を選びま す。低音域の再生能力が十分でない小型ス ピーカーのときは SMALL を選びます。 また、サラウンドスピーカーを接続していな いときは **NO** を選びます。このときサラウン ドスピーカーの音は他のスピーカーから再 生されます。
- **SB**(サラウンドバック) サラウンド バックスピーカーの本数と低音再生能力を 選択します。低音域の再生能力が高いス ピーカーのときは **LARGE1**(1本) また は **LARGE2** (2本) を選びます。 低音域 の再生能力が十分でない小型スピーカーの ときは **SMALL 1** (1 本) または **SMALL2** (2 本) を選びます。また、サ ラウンドバックスピーカーを接続していな いときは **NO** を選びます。²
- SW(サブウーファー) SMALL に設定 されたスピーカーの低音域と LFE 信号(ド ルビーデジタルや DTS 信号に含まれる超低 域信号成分)をサブウーファーから再生する ときは YES を選びます。サブウーファーか

ら常に低音を再生したいときや、低音を強調 したいときは **PLUS** を選びます(このとき、 通常はフロントやセンタースピーカーで再生 している低音域をサブウーファーでも再生し ます)。また、サブウーファーを接続してい ないときは NO を選びます(このとき低音域 は他の LARGE に設定されたスピーカーで 再生されます)。3

クロスオーバー周波数を設定する

工場出荷時の設定:100Hz

「スピーカーの設定を行う」で SMALL に設定 されたスピーカーがあるとき、何 Hz 以下の低 音域を LARGE に設定されたスピーカーまた はサブウーファーで再生するかを設定します。4 また、LFE 信号についても同様に何 Hz 以下の 低音域を再生するかが設定されます。

SP SETUP の設定項目から「X.OVER」 を選択する。



2 ←/→ ボタンでクロスオーバー周波数を選 ßï.



ここで選択された周波数以下の低音域は、サブ ウーファーまたは LARGE に設定されたスピー カーから再生されます。

スピーカー出力レベルを設定する

各スピーカーの出力レベルを設定することで、ス ピーカーシステム全体のバランスを調整します。

∅ メモ

- プロントスピーカーが SMALL に設定されているときは、サブウーファーは自動的に YES に設定されます。またフロントスピーカーが SMALL に設定されているときは、センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーで LARGE を 選択することはできません。このとき、各チャンネルの低音域はサブウーファーで再生されます。 2 サラウンドスピーカーが **NO** に設定されているときは、サラウンドバックスピーカーは自動的に **NO** に設定されます。
- 3 サブウーファーを **PLUS** に設定した場合、サブウーファーの低音域とフロントスピーカーの低音域が打ち消し合って しまい、十分な低音の効果が発揮されないことがあります。このようなときは、スピーカーの設置場所や向きなどを変 えてみてください。それでも解消されないときは実際に音を出しながらサブウーファーを YES にしたり、フロントス ピーカーを SMALL にしてみて比較し、最適な設定にしてください。
- 4 スピーカーの大きさなどの設定については、「スピーカーの設定を行う」(45 ページ)をご覧ください。

1 SP SETUP の設定項目から「CH LEVEL」を選択する。

BIGNAL I F I/ F I

- 2 ←/→ ボタンを押して、設定方法を選んで 決定を押す。
 - **T.TONE M.** テストトーンを出力するス ピーカーを手動で切り換えて調整します。

-ÃÑ TIMME

• **T.TONE A.** – テストトーンを出力するス ピーカーが自動で切り換わります。

TIMME

3 ←/→ ボタンで各スピーカーの出力レベル を調整する。

- 0.5 - 10.8

T.TONE M. を選んだときは、 **↑**/**↓** ボタンで スピーカーを選択します。**T.TONE A.** を選ん だときは、以下の順番でテストトーンが出力さ れます。

 $I \rightarrow C \rightarrow R \rightarrow RS \rightarrow SRR \rightarrow SRI \rightarrow IS \rightarrow SW$

テストトーンを聞きながら、各スピーカーの出 カレベルを調整してください。²

スピーカーまでの距離を設定する

視聴位置から各スピーカーまでの距離を設定す ることで、各チャンネルの遅延時間が自動的に 算出され、最適なサラウンド効果を得ることが できます。

1 SP SETUP の選択項目から「SP DISTN.」を選択する。

SIGNAL]] S T N -60

2 ↑/↓ ボタンで設定するスピーカーを選んで ←/→ ボタンで各スピーカーまでの距離を設定 する。

SIGNAL RS

O.1 m 間隔で調整できます。

入力に関する設定を行う (IN ASSIG.)

本機のデジタル入力端子や D4 映像入力端子に 接続した機器が各端子の工場出荷時の設定と異 なるときに使用します。

システムセットアップ項目から「IN ASSIG.」を選択する。

HSSIB-60


システムセットアップ項目を表示するまでの手 順は「システムセットアップで本機の設定をす る」(39ページ)をご覧ください。

∅ メモ


- ── 音量が自動的に ── 18 dB まで上がり、大きな音でテストトーンが出力されます。 2.音圧計を使用する場合は、視聴位置で測定して、各スピーカーの出力レベルを 75 dB SPL(C- ウェイト/スロー モード)に調整してください。 ・サブウーファーからのテストトーンは小音量です。テストトーンでの調整ではなく実際にソフトを再生しながら出力
 - レベルを調整することをお勧めします。
 - ・スピーカーの出力レベルは、リモコンのエフェクト/ CH 選択 とレベル +/ーボタンで調整することもできます。 このとき、DVD 5.1ch 入力は独立してスピーカーの出力レベルを設定することができます。

2 ↑/↓ボタンを押して、設定したい項目を選び、決定を押す。

DIG.IN - 「デジタル入力を設定する」(下記)をご覧ください。



D.TR IN - 「D4 映像入力を設定する」(48ページ)をご覧ください。



3 それぞれの設定が終了したら戻るを押して 終了する。

デジタル入力を設定する


・ 工場出荷時の設定:

COAX1 (同軸) - DVD COAX2 (同軸) - CD OPT1 (光) - DVR


OPT2 (光) - **TV**

デジタル入力端子の接続で、上記の工場出荷時の設定と異なる機器を接続したときのみ、ここでの設定が必要になります。この設定は、本機のどの端子に何の機器を接続したかを設定することで、入力名と機器名称が合うようにします。

1 IN ASSIG. の設定項目から「DIG. IN」を 選択する。



2 ↑/↓ ボタンで、変更したいデジタル入力端子を選ぶ。



• リアパネルのデジタル入力端子ごとに、番号が記されています。

3 その入力端子に接続した機器を適切な機器 に変更する。



- ←/→ ボタンと決定を使って DVD、TV、 CD、CDR、DVR または OFF から選択 します。
- デジタル入力端子に割り当てられている機器 (**DVD** など) について、他のデジタル 入力端子に同じ機器が新たに割り当てられ ると、前に設定されていた入力は、自動的 に **OFF** に切り換わります。


D4 映像入力を設定する

工場出荷時の設定:


D.TR1 (D4 VIDEO IN 1) - DVD D.TR2 (D4 VIDEO IN 2) - TV

D4 映像入力の接続で、上記の工場出荷時の設定と異なる機器を接続したときのみ、ここでの設定が必要になります。D4 ビデオ映像入力について詳しくは「D4 ビデオ映像端子を使用する」(18 ページ)をご覧ください。


1 IN ASSIG. の設定項目から「D.TR IN」 を選択する。



2 ↑/↓ ボタンで、変更したい D4 映像入力端子を選ぶ。



- リアパネルの D4 映像入力端子ごとに、番号が記されています。
- 3 その入力端子に接続した機器を適切な機器 名に変更する。



←/⇒ ボタンと決定を使って DVD、TV、 DVR または OFF から選択します。

システムセットアップ設定

- D4 映像入力に接続した機器の音声につい ても、ここで選んだ入力と同じ入力の音声 入力端子に接続してください。
- 本機の D4 映像入力に機器を接続したとき は、必ずテレビも **D4 VIDEO MONITOR OUT** 端子に接続してください。

その他の設定を行う(OTHER)

各種設定を変更できます。

1 システムセットアップ項目から「OTHER」 を選択する。



システムセットアップ項目を表示するまでの手 順は「システムセットアップで本機の設定をす る」(39ページ)をご覧ください。

2 ↑/↓ボタンを押して、設定したい項目を選 び、決定を押す。

本機の各種設定を変更できます。

• DRC - ドルビーデジタルや DTS 音声のダ イナミックレンジの圧縮量を選択します (詳しくは「ダイナミックレンジコントロー ルの設定を行う」(下記)をご覧ください)。

BIBNAL -60 THE

• DUALMONO - デュアルモノラル音声の ディスクで再生する音声を選択します。(詳 しくは「デュアルモノラル音声の設定を行 う」(下記)をご覧ください)。

[SIGNAL DIGITAL THE MONO • LFE ATT - LFE 信号の減衰量(アッテ ネートレベル)を選択します。(詳しくは 「LFE アッテネーターの設定を行う」(下 記)をご覧ください。)

SIGNAL

3 ←/→ ボタンでそれぞれの設定を調整し、 戻るを押して設定を終了する。

ダイナミックレンジコントロールの設定 を行う

• 工場出荷時の設定: **OFF**

この設定は、ドルビーデジタルや DTS で収録 された映画の音声について、ダイナミックレン ジ」の圧縮量を選択します。音量を下げてサラ ウンドを楽しむときでも、微少な音が聞き取り やすくなります。

- OFF ダイナミックレンジを圧縮しませ ん、(音量が大きいときは、OFF にすること をお勧めします)。
- MAX ダイナミックレンジを最大に圧縮 します(大きな音を減少させて、小さな音 を増大させます)。
- MID ダイナミックレンジを多少圧縮し ます。

✓ メモ

ダイナミックレンジとは再牛能力を表す用語で、どのくらい小さな音から大きな音までを正しく(小さな音はノイズに 埋もれずに、大きな音は歪まずに)再生できるかを数値(dB)で表したものです。ダイナミックレンジコントロールと はこのダイナミックレンジを圧縮する機能です。

デュアルモノラル音声の設定を行う

工場出荷時の設定: CH1

モノラルの音声チャンネルを2つ持つデジタル 信号をデュアルモノラル信号といいます。ここ ではデュアルモノラル信号が入力されたときに 再生する音声を選択することができます。

デュアルモノラル信号はあまり多くはありませんが、BS デジタル放送(MPEG-2 AAC)の モノラルの二カ国語放送や音声多重放送で使用 されています。¹

- CH1 チャンネル 1 の音声のみを再生します。
- CH2 チャンネル2の音声のみを再生します。
- CH1 CH2 両方のチャンネルの音声を フロントスピーカーから再生します。

LFE アッテネーターの設定を行う

工場出荷時の設定: ATT OdB

ドルビーデジタルや DTS 音声には、LFE(超低域音声成分)が含まれていることがあります。LFE レベルが大きくて、スピーカーからの音声に歪みが生じるときは、LFE レベルをアッテネート(減衰)します。

- LFEATTO 収録されているレベルのまま再生します(通常はこの設定をお勧めします)。
- LFEATT10 LFE レベルを 10 dB アッテネート(減衰) します。
- LFEATT ** LFE 音声を出力しません。

∅ メモ

[■] DVD レコーダーで録画された二カ国語放送などはドルビーデジタル音声か DTS 音声をデュアルモノラルモードで録画されたもののみ有効です。

第7章:

ラジオチューナーの使用

ラジオ放送を聞く

放送局を受信するには自動選局(オートチューニング)と手動選局(マニュアルチューニング)の方法があります。一度受信した放送局は記憶させて、呼び出すこともできます。詳しくは「放送局を記憶する」(下記)をご覧ください。

- 1 AM または FM ボタンを押して聞きたいバンドを選ぶ。
- 2 放送局を受信する。

以下の3つの方法で選局できます。

オートチューニング

TUNE +/-を押して、周波数が動きはじめたら指を離します。自動で放送局を探し、受信すると止まります。次の放送局を探すときはもう一度押してください。

マニュアルチューニング

TUNE +/-を押すたびに 1 ステップずつ 周波数を移動します。

ハイスピードチューニング

TUNE +/- を押し続けると、高速で周波数を移動します。受信したい放送局の周波数でボタンから指を離してください。

FMの受信で **Y** または **O** インジケーターが点灯せず受信状態が悪いときは、**MPX**(**シフト**+**3**) ボタンを押してモノラル受信に切り換えます。受信感度がよくなり放送が聞きやすくなります。

<u>放送局をダイレクトに選局する</u>

受信したい放送局の周波数がわかっているときは、リモコンの**数字**ボタンで周波数を入力して 選局することができます。

- 1 AM または FM ボタンを押して聞きたいバンドを選ぶ。
- 2 D.ACCESS ボタン(シフト+決定)を押す。
- 3 数字ボタンで放送局の周波数を入力する。 たとえば、「FM 76.00 MHz」を選ぶには、数 字ボタンの 7、6、0、0 を押します。 入力の途中で数字を間違えたときは

D.ACCESS を2回押して、入力をはじめからやり直してください。

放送局を記憶する

本機では、よく聞く放送局を A、B、C の 3 つのクラスに各 10 局、合計 30 局まで記憶することができます。¹

- 1 AM または FM ボタンを押してリモコンを チューナーモードにする。
- 2 記憶させたい放送局を受信する。

詳しくは「ラジオ放送を聞く」(上記)をご覧ください。

3 T. EDITボタンを押す。

ディスプレイに **ST. MEMORY** と表示され、 クラスが点滅します。

4 クラス(シフト+2)を押して記憶させる クラスを選んでから、ST+/-ボタンを押して 記憶させるステーション番号を選ぶ。

ステーションの選択にはフロントパネルの MULTI JOG も使用できます。

✓ メモ

____ 1 FM 放送を記憶したときは、MPX の設定も記憶されます。

5 決定を押す。

決定を押すと、保存先のクラスとステーション 番号の点滅が止まり、本機に放送局が記憶され ます。フロントパネルの ENTER も使用でき ます。

記憶した放送局を呼び出す

放送局を呼び出すには、その前に放送局を記憶する必要があります。放送局を記憶していない場合は、「放送局を記憶する」(51ページ)をご覧ください。

- 1 AM または FM ボタンを押して、呼び出したいバンドを選ぶ。
- 2 クラス(シフト +2)ボタンを押して呼び 出したい放送局のクラスを選ぶ。

押すたびにクラス A、B、C が切り換わります。

3 ST +/-を 押して呼び出したい放送局のステーション番号を選ぶ。

数字ボタンでステーション番号を選ぶこともできます。

記憶した放送局に名前をつける

選局しやすいように、記憶した放送局に名前を つけることができます。

- 1 AM または FM ボタンを押してリモコンを チューナーモードにする。
- 2 名前をつけたい放送局を選ぶ。

選局方法については、「記憶した放送局を呼び出す」をご覧ください。

3 T.EDIT を押す。

表示部に ST. NAME が表示され、最初の文字 の位置でカーソルが点滅します。

4 名前を入力する。

名前は4文字まで入力できます。

- フロントパネルの MULTI JOG またはリモコンの ST +/- ボタンで文字を選びます。
- 決定を押すと次の文字へカーソルが移動します。文字を入力せず空白のままにするには、スペースを入力してください。

- 最後の文字を選んだあとに決定を押すと、 名前が記憶されます。
- 決定はフロントパネルの ENTER も使用できます。

🍄 ヒント

- 入力した名前を消去するには、上記の手順 4ですべてスペースを入力してください。
- 放送局に名前をつけると、チューナー表示 (シフト+1)を押すことで、その放送局の 周波数表示と名前表示を切り換えることが できます。


第8章:

機器の録音/録画

音声と映像を録音/録画する

本機に接続されている機器 (CD ブレーヤーやテレビなど) や本機のラジオチューナーなどを本機を通して録音/録画することができます。 アナログ音声信号のデジタル録音およびデジタル音声信号のアナログ録音を行うことはできませんので、録音する際は必ずデジタル、アナログの接続を合わせてください。詳しくは「接続」(13ページ)をご覧ください。



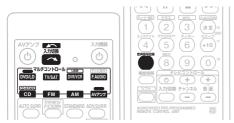

1 録音/録画したい入力機器を選ぶ。

リモコンは**入力切換**ボタンまたは**マルチコントロール**ボタンで、本体は**入力ファンクション切り換え**ボタンで選びます。

「CD-R/TAPE」、「USB」入力は**シフト**を押し ながら選びます。

2 必要に応じて入力信号を選ぶ。

AVアンプを押してから音声信号切換を押して、再生する機器に合った音声入力信号を選択します。フロントパネルの SIGNAL SELECT でも選択できます。詳しくは「入力信号を選択する」(35ページ)をご覧ください。

3 録音/録画したい入力機器の準備をする。

ラジオを受信したり、CD、ビデオ、DVD を入れるなどの準備をします。

4 録音/録画機器の準備をする。

録音/録画用のカセットテープ、MD ディス ク 、ビデオテープなどを録音/録画する機器に 入れて、録音レベルを設定します。²

録音レベルについてわからない場合は、録音/ 録画機器の取扱説明書をご覧ください。ビデオ デッキなどでは通常、録音レベルは自動設定さ れます。

5 録音/録画を開始してから、機器を再生す る。

✓ メモ

- 1 映像を録画する場合、入力機器と録画機器の接続ケーブルを同じタイプにする必要があります。たとえば、入力機器と本機をビデオコードで接続し、録画機器と本機を D 端子ケーブルでつないだ場合は録画することができません。詳しくは「DVD レコーダーやビデオデッキを接続する」(17 ページ)をご覧ください。
- 2 本機の音量、出力レベル、トーンコントロール(低音/高音)、ラウドネスやサラウンドの設定などは、録音には反映されません。

第9章:

USB メモリーの再生

USB メモリーを再生する

お手持ちの USB メモリーを本機に接続することで、USB メモリーに記録されている音楽ファイルを本機で再生することができます。本機ではステレオまたはモノラル音声を再生することができます。¹

1 USB ボタン (シフト+ DVR/VCR) を押す。


2 本機の USB 端子に USB メモリーを接続 する。

USB 端子はフロントパネルにあります。

3 リモコンの再生ボタン(▶)を押して再生を開始する。

ファイルが複数のフォルダーに記録されている 場合は、以下の例のような順番で再生します。 このとき同じフォルダー内では、ファイル名に 従って再生されます。

例) 以下のようなフォルダー構成の場合、フォルダー 0 から 5 の順番でファイル 1 から 8 の順に再生します。

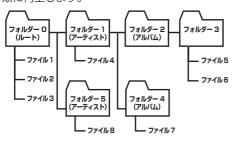

USB メモリーを抜くときは、本機の電源を切ってから抜いてください。

ボタン	機能
•	再生を開始します。
Ш	一時停止/一時停止解除します。
44	早戻しします (2 回押すことで速度が増します)。
>>	早送りします (2回押すことで速度が増します)。
44	再生中のトラックの先頭に戻ります。続け て押すと、前のトラックに戻ります。
▶▶	次のトラックの先頭に進みます。



■ 重要

USB ERR と表示されたときは以下の内容をご確認のうえ、下記の操作を行ってみてください。

USB ERR 内容

USB ERR 1 USB メモリーの消費電力が大きすぎます。

USB ERR 2 対応していない USB 機器が接続され ています。

USB ERR 3 「故障かな?と思ったら」(65 ページ) をご確認ください。

- 本機の電源を切ってから、再度電源を入れてみてください。
- 本機の電源を切ってから USB メモリーを 抜き、再度 USB メモリーを接続して電源 を入れてみてください。
- DVD/LD などの他の入力に切り換えてから、再度 USB 入力にしてみてください。

∅ メモ

- I・本機で再生できるUSB メモリーのファイルは、WMA、MP3、MPEG-4 AACのいずれかで、著作権保護のかかっていない音楽ファイルのみです。
 - ・本機とパソコンを USB ケーブルで接続して音楽ファイルを再生することはできません。本機が対応している USB メモリーは、外付ハードディスクや携帯フラッシュメモリー、デジタルオーディオ再生機(FAT 16、FAT 32のフォーマットに対応)などの USB マスストレージクラスに属する機器です。
 - ・本機ではすべてのUSBメモリーの再生、および電源の供給を保証できない場合があります。また、本機と接続したことで、USBメモリーのファイルが万が一損失した場合、当社は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。
 - ・容量の大きいUSB メモリーを接続したときは、読み込みに多少時間がかかることがあります。
 - ・本機は USB ハブには対応していません。

USB メモリーの再生

AC アダプターが付属されている USB メモリーをお使いの場合は、AC アダプターを接続して使用してみてください。

上記の操作を行っても USB ERR が表示される ときは、USBメモリーが本機に対応していな いということになります。

再生できる圧縮ファイルについて

本機では標準的なサンプリング周波数 / ビットレートで圧縮されたフォーマットの多くに対応しておりますが、一部対応していないフォーマットもあります。本機で対応している圧縮フォーマットは以下のとおりです。

• **MP3** (MPEG-1/2/2.5 オーディオレイヤー3):

サンプリングレートは $8\,\mathrm{kHz}\sim48\,\mathrm{kHz}$ 、ビットレートは $8\,\mathrm{kbps}\sim320\,\mathrm{kbps}$ (128 kbps 以上を推奨) 1 、ファイル拡張子は **.mp3** に対応しています。

• **WMA** (Windows Media Audio): サンプリングレートは 32 kHz/44.1 kHz、ビットレートは 32 kbps ~ 192 kbps (128 kbps以上を推奨)¹、ファイル拡張子は .**wma** に対応しています(WMA9 Pro やロスレスエンコーディング(loss-less encoding)には対応しておりません)。

• **AAC** (MPEG-4 Advanced Audio Coding):

サンプリングレートは $11.025 \text{ kHz} \sim 48 \text{ kHz}$ 、ビットレートは $16 \text{ kbps} \sim 320 \text{ kbps}$ (128 kbps 以上を推奨) 1 、ファイル拡張子は **.m4a** に対応しています(アップルロスレスエンコーディング(Apple loss-less encoding)には対応しておりません)。

▲ 重要

著作権保護のかかったファイルは再生する ことができません。

MPEG-4 AAC について

AAC とは、「Advanced Audio Coding 」の略で、MPEG-2、MPEG-4で使用される音声圧縮技術に関する基本フォーマットです。AACデータは、作成に使用したアプリケーションによってファイル形式と拡張子が異なります。本機では、iTunes®によってエンコードされた、拡張子が「.m4a」のAACファイルを再生することができます。ただし、著作権保護のかかったファイルやエンコードするiTunesのバージョンによっては再生できないことがあります。

iTunes は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

WMA について



外装箱に印刷された、Windows Media® の口ゴは、本機が WMA データの再生に対応していることを示しています。

WMA とは、「Windows Media Audio 」の略で、米国 Microsoft Corporation によって開発された音声圧縮技術です。本機ではWindows Media Player によってエンコードされた、拡張子が「.wma」の WMA ファイルを再生することができます。ただし、著作権保護のかかったファイルやエンコードするWindows Media Player のバージョンによっては再生できないことがあります。

Microsoft、Windows Media、Windows の ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国 およびその他の国における登録商標または商標 です。

∅ メモ

── 可変ビットレート(VBR)で圧縮されたファイルも再生できますが、経過時間が正しく表示されないことがあります。

第10章:

スピーカーの応用接続

▲ 重要

- 機器の接続を行うときは、必ず電源を切り、 電源コードをコンセントから抜いてください。
- スピーカーコードがはみ出して他のスピーカー端子に接触しないようご注意ください。
- スピーカーは、インピーダンスが 6 Ω ~ 16 Ω のスピーカーをご使用ください。

別の部屋でステレオ再生用スピー カーとして使用する

サラウンドバックスピーカーの設定(40 ページ)で **SB 2ND Z** を選択すると、サラウンドバックスピーカー端子に接続したスピーカーを他の場所でのステレオ再生用スピーカーとして使用することができます。「スピーカーシステムを切り換える」(下記)で、**B** または **AB** を選択してください。

1 サラウンドバックスピーカー端子(L/R) にスピーカーを 2 本接続します。

接続方法は「スピーカーを接続する」(21 ページ) と同様です。スピーカーを他の部屋へ設置するときは「スピーカー配置について」(22 ページ) をご覧ください。

2 サラウンドバックスピーカーの設定で 「SB.SYSTEM」の設定を「SB 2ND Z」に 設定する。

「サラウンドバックスピーカーを設定する (SB.SYSTEM)」(40ページ)をご覧ください。

スピーカーシステムを切り換える

サラウンドバックスピーカーの設定(40ページ)で SB 2ND Z を選択すると、3つのスピーカーシステムを切り換えることができるようになります。もしも SB NORM. または SB BIAMP を選んだときはスピーカーシステムは SP►A または SP►AB に固定されます。以下の説明は SB 2ND Z を選択したときのものです。1

SPEAKERS ボタンを押してスピーカーシステムを切り換える。



押すたびに次のように再生されるスピーカーが切り換わります。

- SP►A スピーカー端子 囚されたスピーカーから音が出ます(サラウンド再生が可能です)。
- SP▶B スピーカー端子回に接続された スピーカーから音が出ます(ステレオ再生 となります)。
- **SP►AB** 上記 **A** (ソースによっては最大5.1 ch 再生) と **B** (マルチチャンネルソースの場合は 2 ch ダウンミックス再生)の音声が同時に出力されます。

∅ メモ


- 一・サブウーファーからの音声出力は「スピーカーの設定を行う」(45 ページ)の設定によって出るときと出ないときがあります。また、SP▶Bを選択しているときは LFE チャンネルはダウンミックスされないためサブウーファーからは音が出ません。
 - ・ヘッドホンを**PHONES** 端子に差し込んでいる間はスピーカーシステムは自動的にオフに切り換わります(ただし SB 2ND Z 設定時はスピーカー端子 回からは音が出ます)。

フロントスピーカーをバイアンプ 接続して高品位に再生する

バイアンブ接続とは高音用のアンプと低音用のアンプをそれぞれ別々に分けて接続することで高音と低音を鮮明にそれぞれの帯域ごとに増幅し、原音に忠実な再生を可能にします。本機の場合は、フロントスピーカーとサラウンドバックスピーカー端子を使用します。スピーカーはバイアンプ対応のもの(Hi と Low(高音用と低音用)の端子を持つスピーカー)をご使用ください。

1 スピーカーを以下のように接続します。

以下のイラストはフロント左スピーカーのバイアンプ接続です。フロント右スピーカーのバイアンプ接続も同様に行ってください。

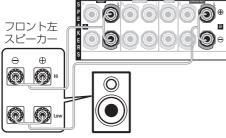

フロントスピーカー端子とサラウンドバックス ピーカー端子の出力は同じです。**Hi** または **Low** はどちらのスピーカー端子とも接続でき ます。

スピーカーの極性(+/-)と本機の極性 (+/-)を必ず合わせてください。

2 サラウンドバックスピーカーの設定で 「SB.SYSTEM」の設定を「SB BIAMP」に 設定する。

「サラウンドバックスピーカーを設定する (SB.SYSTEM)」(40ページ)をご覧ください。


▲ 重要

- フロントスピーカーのバイアンプ接続をするときは、アンプへの悪影響を防ぐため、スピーカーに付属されている Hi Low のショート金具を必ず外してください。詳しくはスピーカーの取扱説明書もご覧ください。
 - ネットワークが着脱できるスピーカーの場合、ネットワークが外れた状態では効果が得られませんのでご注意ください。

スピーカーをバイワイヤで接続す る

バイワイヤ接続ではバイアンプ接続と同等の効果を得ることができます。バイワイヤ接続ではスピーカー端子 🕒 と 🗉 の両方を使用する必要がないため、SB NORM. または SB 2ND Z でシステムを組むときは以下の接続を行います。

バイワイヤリング対応スピーカーの Hi と Low2 本のスピーカーコードをスピーカー端子 A のスピーカーへ並列に接続する。



1本はバナナプラグを 用いると便利です



この方法で異なる2つのスピーカーを接続 しないでください。

第11章:

他機器のリモコン操作


他機器を操作するためのリモコン 設定について

付属のリモコンを使って、本機以外のパイオニア製品や他社の機器を操作することができます。お手持ちの機器のプリセットコードがリモコンに登録されている場合は、該当するコードを呼び出すだけで操作できるようになります。ただし、プリセットコードを呼び出しても、すべての操作ができなかったり、まったく操作できないこともあります。¹

ひとント

- リモコンの設定中に AV アンプボタンを押すと設定はキャンセルされます。
- リモコンの設定中に 1 分間何も操作がない と自動的に設定はキャンセルされます。

プリセットコードを呼び出す

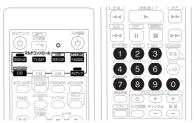

1 AV アンプボタンを押しながら数字ボタンの1を押す。

リモコンの LED ランプが点滅します。

2 操作したい機器のマルチコントロールボタ ンを押す。²

リモコンの LED ランプが点灯に変わります。

- 3 操作したい機器にリモコンを向けて、その 機器に該当するメーカーコード(64ページ) を入力する。
 - 正しく設定されると電源 ON/OFF 信号が リモコンから送信され、操作したい機器の 電源が ON または OFF に切り換わります。
 - メーカーコードが正しく入力されても間 違って入力されても手順2へ戻ります。
 - 機器の電源が ON/OFF しない場合で、その機器に別のメーカーコードがある場合は、 手順2から別のコードでやり直してみてください。
- 4 他の機器もプリセットコードを設定したい ときは手順 2 ~ 3 を繰り返す。
- 5 AV アンプボタンを押して設定を終了する。

Ø メモ

- 1 テレビ関係のコード(テレビ、CATV、衛星チューナーなど)は **TV/SAT** または**テレビ操作(シフト+ F.AUDIO)** ボタンにのみ設定することができます。
- 2 AVアンプボタンには登録できません。

ダイレクトファンクション機能を 設定する

• 工場出荷時の設定: **ON**

ダイレクトファンクションは**マルチコントロール**ボタンを押したときに、本機の入力を切り換えるかどうかを設定する機能です。オフにすると入力は切り換わらずにリモコンの操作モードのみ切り換わります。オンにすると入力もリモコン操作モードも切り換わります。¹

1 AV アンプボタンを押しながら数字ボタンの 4を押す。

リモコンの LED ランプが点滅します。

2 設定したいマルチコントロールボタンを押す。

リモコンの LED ランプが点灯に変わります。

- 3 オンに設定したいときは数字ボタン 1 を、 オフに設定したいときは数字ボタン 2 を押す。
- 4 AV アンプボタンを押して設定を終了する。

リモコンの設定を初期化する

リモコンに設定されたすべての機能をリセットして工場出荷時に戻します。

AV アンプボタンを押しながら数字ボタンの 口を3 秒間押し続ける。

リモコンの LED ランプが 3 回点滅し、リモコンに設定されたすべての機能をリセットします。

∅ メモ

テレビの操作

本機のリモコンにプリセットコードを入力することで、他機器を操作できるようになります。詳しくは「他機器を操作するためのリモコン設定について」(58ページ)をご覧ください。マルチコントロールボタンの TV/SAT またはテレビ操作を選択します。

ボタン	機能	機器
テレビ 🖰	テレビ操作 ボタンにプリセットコード設定した機器の電源を入/切します。	CATV/ 衛星チューナー / テレビ
	映像入力を切り換えます(機種によってはできないものがあります)。	テレビ
テレビ チャンネル +/-	チャンネルを選択します。	CATV/ 衛星チューナー / テレビ
テ レビ音量 +/-	音量を調整します。	CATV/ 衛星チューナー / テレビ
入力機器 🖰	テレビや CATV の電源を入/切します。	CATV/ 衛星チューナー / テレビ
音声 (シフト + ▶►)	音声を選択します。	衛星チューナー / テレビ
CH+/- (シフト + ↑/↓)	チャンネルを選択します。	CATV/衛星チューナー / テレビ
番組表	番組表を表示します。	CATV/ 衛星チューナー / テレビ
戻る	RETURN または NEXT を選択します。	CATV/ 衛星チューナー / テレビ
メニュー	メニュー画面を選択します。	CATV/ 衛星チューナー / テレビ
数字ボタン	チャンネルを選択します。	CATV/ 衛星チューナー / テレビ
+10ボタン	チャンネルを選択します(2 桁以上の数値入力用)。	CATV/ 衛星チューナー / テレビ
決定 / DISC	チャンネルを入力します。	CATV/ 衛星チューナー / テレビ
←→↑↓/ 決定	メニュー画面操作時に項目の選択、調整をします。	CATV/ 衛星チューナー / テレビ
地上アナログ (シフト + 4)	地上アナログ放送を選択します。	衛星チューナー / テレビ
地上デジタル (シフト + 5)	地上デジタル放送を選択します。	衛星チューナー / テレビ
BS (シフト + 6)	BS デジタル放送を選択します。	衛星チューナー / テレビ

ボタン	機能	機器
青 (シフト + 7)	番組表やデータ放送番組で、項目を選んだり表示を切り換えるとき、青ボタンとして使用します。	衛星チューナー / テレビ
赤 (シフト + 8)	番組表やデータ放送番組で、項目を選んだり表示を切り換えるとき、赤ボタンとして使用します。	衛星チューナー/テレビ
緑 (シフト + 9)	番組表やデータ放送番組で、項目を選んだり表示を切り換えるとき、緑ボタンとして使用します。	衛星チューナー/テレビ
黄 (シフト + O)	番組表やデータ放送番組で、項目を選んだり表示を切り換えるとき、黄ボタンとして使用します。	衛星チューナー/テレビ
CS (シフト++10)	110 度 CS デジタル放送を選択します。	衛星チューナー/テレビ
d (►)	デジタル放送のテレビ番組やラジオ番組に連動したデータ放送を 表示します。	衛星チューナー/テレビ
番組情報	番組情報を表示します。	CATV/ 衛星チューナー/ テレビ

✓ メモ

リモコンのテレビ基本操作ボタンは、テレビ操作(シフト+F.AUDIO)ボタンにプリセットコードを設定したテレビの操作に使用します。そのため、使用するテレビが1台のときはマルチコントロールのテレビ操作(シフト+F.AUDIO)ボタンにプリセットコードを設定してください。2台のときはテレビ操作(シフト+F.AUDIO)ボタンに通常よく使うテレビのほうを設定してください。

他機器の操作

本機のリモコンにプリセットコードを入力することで、他機器を操作できるようになります。詳しくは、「他機器を操作するためのリモコン設定について」(58ページ)をご覧ください。プリセットコードが入力された機器の**マルチコントロール**ボタンを選択します。

-40 4- 5 .	MAN TALE	## QQ
ボタン	機能	機器
入力機器 🖰	電源を入/切(スタンバイ)します。	CD/MD/CD-R/VCR/ DVD/LD/ DVR プレー ヤー / カセットデッキ
44	再生中のトラック/チャプターの先頭に戻ります。続けて押すと、 前のトラック/チャプターの先頭に戻ります。	CD/MD/CD-R/DVD/LD プレーヤー
>>	次のトラック/チャプターの先頭に進みます。続けて押すと、さらに次のトラック/チャプターの先頭に進みます。	CD/MD/CD-R/DVD/LD プレーヤー
II	再生や録音/録画を一時停止します。	CD/MD/CD-R/VCR/ DVD/LD/ DVR プレー ヤー / カセットデッキ
>	再生を開始します。	CD/MD/CD-R/VCR/ DVD/LD/DVR プレー ヤー / カセットデッキ
>>	早送りします。	CD/MD/CD-R/VCR/ DVD/LD/ DVR プレー ヤー / カセットデッキ
44	早戻しします。	CD/MD/CD-R/VCR/ DVD/LD/ DVR プレー ヤー / カセットデッキ
	再生を停止します。	CD/MD/CD-R/VCR/ DVD/LD/ DVR プレー ヤー / カセットデッキ
● 録画 (シフト + ▶)	録音/録画を開始します。	MD/CD-R/VCR/ DVR プレーヤー / カセット デッキ
録画停止 (シフト + ■)	録音/録画を停止します。	MD/CD-R/VCR/ DVR プレーヤー / カセット デッキ
数字ボタン	トラック番号を入力して、トラックを選択します。	CD/MD/CD-R/VCR/LD プレーヤー
	メニュー画面を操作します。	DVD/DVR プレーヤー
+10 ボタン	10以上のチャプター/トラックを選ぶのに使用します(たとえば、トラック 13 を選ぶとき、 +10 と 3 を押します)。	CD/MD/CD-R/VCR/ DVD/DVR/LD プレー ヤー

ボタン	機能	機器
決定/ DISC	ディスクを選択します。	CD チェンジャー
	ディスクを取り出します。	MD プレーヤー
	ビデオとテレビチューナーを切り換えます。	VCR/DVR プレーヤー
	CLEAR ボタンとして使用します。	DVD プレーヤー
	再生面を切り換えます。	LD プレーヤー
トップメニュー	トップメニュー画面を表示します。	DVD/DVR プレーヤー
メニュー	ディスクのメニュー画面を表示します。	DVD/DVR プレーヤー
1	一時停止します。	カセットデッキ
1	停止します。	カセットデッキ
決定	再生を開始します。	カセットデッキ
←/→	早戻し/早送りします。	カセットデッキ
←→↑↓/決定	メニュー画面/項目を操作します。	DVD/DVR プレーヤー
番組表	設定のメニュー画面を表示します。	DVD/DVR プレーヤー
CH +/-	チャンネルを選択します。	VCR/DVR プレーヤー
(シフト + 1/↓)	トラックを選択します。	DVD/CD/MD/CD-R/ カセットデッキ
音声 (シフト + ▶►)	音声言語または音声チャンネルを切り換えます。	DVD/DVR プレーヤー
字幕 (シフト + ◀◀)	多言語収録のソフトで、字幕の表示/字幕言語を切り換えます。	DVD/DVR プレーヤー
HDD (シフト + ►	DVD/HDD レコーダーで、ハードディスク操作に切り換えます。	DVR プレーヤー
DVD (シフト + II)	DVD/HDD レコーダーで、DVD 操作に切り換えます。	DVR プレーヤー
ワンタッチダビン グ (シフト + トッフ メニュー)	・DVD レコーダーのワンタッチダビング機能を実行します。	DVR プレーヤー

メーカーコードリスト

以下のメーカーコードを本機のリモコンにプリセットすることでその機器を本機のリモコンで操作 することができるようになります。

メーカーコードにあるメーカーのプリセットコードをすべて呼び出しても、メーカーや機器によっ ては操作できなかったり異なるはたらきをすることがあります。

DVD	RCA 601,615,616,617	AICHI DENSI 734 AIWA 562,563,564	DVR
メーカー /コード PIONEER	618 SANYO 614,621		PIONEER
000,009,018,020	SHARP	DX ANNTENA 732,733	456,480,481,482
		ECHOSTAR 205	483,484,487,488
		FUJITSU 722,723,724	489,493
DENOIN			PANASONIC 485
HITACHI 012 VICTOR 004			486,491,492
MICROSOFT 017	VCR(VTR)	711,712,713,714	SONY 490
PANASONIC 003,019	メーカー /コード	710,710	
PHILIPS 013	PIONEER	VICTOR 227,551,552,553	MD
RCA 008,011 SAMSUNG 005	400,437,438,439	MASPRO	ブーガー / □─ `
	FISHER 412,426,427 GOLDSTAR 411	559,560,561,729	PIONEER 900,908 DENON 906
SONY 002.016	CRANDIENTE 441	NEC 720	KENWOOD 903
THOMSON 015 TOSHIBA 001	HITACHI	PANASONIC	ONKYO 905
TOSHIBA 001		558,230,226,725 726.728	SHARP 902
ZENITH 014	472	PRIMESTAR 206	SONY 901
LD	VICTOR 407,428,429,430	RCA 201,203,209	TEAC 904
レ ン メーカー/コード	431	SA 705,706,708,709	TAPE
DIONEER 100 111	MAGNABOX 414	731 SHARP 554	メ ーカー /□ード
KENWOOD 103	MITSUBISHI	SUMITOMO 730	PIONEER 800,814
PANASONIC 105,106	409,420,421,422	SONY 202,557	DENON 810
PHILIPS 104	423,424,466,467 470	TOSHIBA	FISHER 813
RCA 107 SONY 101		222,228,555,719	VICTOR 802
	408,432,433,462	ZENITH 707,710,717	KENWOOD 804,807 ONKYO 808,809
TV TV/SAT Fルビ銀作 メーカー/コード PIONEER	463,473	CD	
メーカー/コード	RCA 401,413,415 SANYO	CD メーカー/□ード PIONEER 300 PENION 300	SONY 801,806
	410 425 435 468	PIONEER 300	TEAC 805
600,631,632,633	SHARP	DENON 309	YAMAHA 811,812
634,635,636,637 638,639,667,668	402,418,419,469	VICTOR 303	DAT
669,670	471	KENWOOD	メーカー/コード
AIWA 660	CONT		PIONEER 907
FUNAI 658	458,459,460,461		
GE 611,628	475,476,477,478	PANASONIC 304,326	CD-R
GENERAL 666 GOLDSTAR 610.623		PHILIPS 312,313,322	メーカー /コード
GRANDIENTE 630	ZENITH 403		I IOINEEII 040
HITACHI		SANYO 313 SONY	PHILIPS 346 YAMAHA 347
606,624,625,664		301,316,317,318	TAIVIANA 547
VICTOR 613,665 MAGNABOX 612.629	(CATV、BSデジタルチューナー、	TEAC	
MAGNABOX 612,629 MITSUBISHI 609	BSデジタルチューナー内蔵テレビ)	305,306,324,325	
NEC 659	メーカー/□ード PIONEER	327 YAMAHA 314,315,328	
PANASONIC	200 207 210 229	TAMATA 014,010,020	
608,622,671	231,232,234,253		
PHILIPS 607	700,718		

第12章: その他

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら以下を調べてみてください。意外なミスが故障と思われています。また、本 機以外の原因も考えられます。ご使用の他の機器および同時に使用している電気機器もあわせてお 調べください。

以下の項目を調べても直らないときは、修理を依頼してください。			
症状	改善策		
	・電源プラグを抜いて、もう一度差し込んでください。・スピーカーケーブルの芯線がリアパネルに接触していないか確認してください。接触していると電源が自動的に切れます。・電源が自動的に切れてしまうようなときは電源プラグを抜いて、パ		
	イオニアカスタマーサポートセンターへご連絡ください(裏表紙参照)。		
自動的に電源が切れて	· 1 分間待ってから電源を入れてみてください。それでも同じ症状が繰り返されるときは電源プラグを抜いて、パイオニアカスタマーサポートセンターへご連絡ください(裏表紙参照)。		
入力切換を合わせても音声 が出ない。	・機器が正しく接続されているか確認してください。詳しくは「接続」(13 ページ) をご覧ください。		
	消音ボタンを押して、ミュートを解除してください。入力信号の選択が正しいか確認してください。詳しくは「入力信号を選択する」(35ページ)をご覧ください。		
入力切換を合わせても映像 が出ない。	・機器が正しく接続されているか確認してください。詳しくは「接続」(13 ページ) をご覧ください。		
	· 入力切換 ボタンを押して、正しい入力に合わせてください。		
ラジオ受信中に雑音が多い。	・アンテナを接続して最良な受信位置へ設置してください(19 ページ)。		
	受信が良好になるようにアンテナケーブルを十分に伸ばして壁に貼り付けるなどしてください。		
	・FM 屋外アンテナに接続してください。 ・受信が良好になるように、アンテナの方向と位置を変えてください。		

- · AM 屋外アンテナまたは室内アンテナに接続してください。
- ・雑音を生じさせる機器の電源を切るか、または本機から遠ざけてく ださい。
- ・雑音を生じさせる機器から、アンテナを遠ざけてください。

・屋外アンテナを接続してください(19ページ)。 放送局が自動的に選ばれない。

サラウンドまたはセンター スピーカーが正しく接続されているか確認してください(21ページ)。 スピーカーから音が出ない。 「スピーカーの設定を行う」(45ページ)をもう一度確認してくだ さい。

「スピーカー出力レベルを設定する」(46 ページ)でスピーカーの 出力レベルをもう一度確認してください。

症状	改善策
サラウンドバックスピー カーから音が出ない。	 「スピーカーの設定を行う」(45ページ)で、サラウンドバックスピーカーの設定をもう一度確認してください。 「スピーカー出力レベルを設定する」(46ページ)で、スピーカーの出力レベルをもう一度確認してください。 「サラウンドバックチャンネルを使う」(35ページ)で、サラウンドバックチャンネルの設定が正しいか確認してください。
サブウーファー から音が出 ない。 	 サブウーファー を正しく接続して、電源を入れてください。 サブウーファーに音量調整機能があれば、ボリュームを上げてください。 再生しているドルビーデジタルや DTS 信号の中に低音域の LFE チャンネルが含まれていない。 サブウーファーの設定を YES または PLUS にしてください。詳しくは「スピーカーの設定を行う」(45ページ)をご覧ください。 「LFE アッテネーターの設定を行う」(50ページ)を LFEATTO または LFEATT 10 にしてください。
カセットデッキを再生する と雑音が出る。	· 雑音が消えるまで、カセットデッキを本機から離してください。
DTS で収録されたソフトを 再生しても音が出ない(ま たは雑音が出る)。	・再生機器のデジタル出力レベルを最大から中間くらいにしてくださ い。
DTS フォーマット CD の サーチ中に雑音が聞こえる。	・故障ではありませんが、スピーカーから雑音が大音量で出力されないように、DTS CD のサーチ中は本機の音量を下げてください。
リモコンが操作できない。	 ・電池を交換してください(6ページ)。 ・フロントパネルのリモコン受光部から7m、左右30°の範囲で操作してください(6ページ)。 ・障害物を取り除くか、別の場所に移動させてください。 ・リモコン信号受光部に強い光が当たらないようにしてください。
ディスプレイの表示が暗い、 または表示されない。	・リモコンの ディマー ボタンを押して、表示部の明るさを選択してください。
何らかの操作のあと、ディ スプレイ表示が点滅する。	・操作禁止を意味します。入力信号やリスニングモードによっては選択できない機能があります。
USB マスストレージ機器が 本機で認識されない。	 一度電源を切ってから、再度電源を入れてみてください。 USB 端子に正しく接続されているかどうか確認してください。 USB メモリーのフォーマットが FAT16 または FAT32 であるかどうか確認してください。FAT12、NTFS、HFS は本機で再生することができません。 USB ハブには対応しておりません。
USB ERR3 と表示され USB メモリーの再生ができ ない。	·「USB メモリーの再生」(54 ページ)の「重要」のすべての項目を確認、実行し、それでも USB ERR3 が表示されるときは、パイオニアカスタマーサポートセンターへご連絡ください。
USB メモリーのファイルを 再生できない。	・ 著作権保護のかかった WMA やMPEG-4 AACのファイルを本機で再生することはできません(パソコンなどで CD などの音楽データを取り込む場合、設定によっては著作権保護がかかることがあります)。 ・ 再生しようとしているファイルの圧縮フォーマットに本機が対応しているかどうか確認してください(55 ページ)。
リモコンの ▶ ボタンを押し ても USB を再生しない。	・リモコンが USB モードになっていません。 シフト+ DVR/VCR を押してリモコンを USB モードにしてください。

リスニングモードの詳細と出力チャンネル数の一覧

この表は出力する最大の出力チャンネル数を示したもので、厳密なデコード ch 数とは異なります。表中の灰色で表示された設定は、本機により最適なモードが自動選択されます。ユーザーによる選択はできません。

マルチ ch 信号の場合

			入力信号	STANDARD	AUTO SURROUND	ADVANCED SURROUND	STEREO
			WMA9 Pro (6.1 ch信号/7.1 ch信号)	ストレートデコード再生 (最大7.1ch)	-		
	-k on		ドルビーデジタルサラウンドEX (6.1 ch再生検出信号付)	DIG DIGITAL EX DIG PLIIx Movie*1/DIG PLIIx Music (最大7.1 ch)			
			DTS-ES (6.1 ch信号/6.1 ch再生検出信号付)	DTS ES Matrix/DTS ES Discrete DTS+ID1 PLIIx Movie*1 DTS+ID1 PLIIx Music (最大7.1 ch)		ACTION DRAMA MONO FILM ENT. SHOW EXPANDED	ACTION
	ESSINGE-)	ドルビーデジタル (5.1 ch信号等)	DIA DIGITAL EX DIA PLIIx Movie*1/DIA PLIIx Music (最大7.1 ch)			
	SBch PROCESS		DTS (5.1 ch信号等)	DTS+Neo:6 DTS+四 PLllx Movie*1 DTS+四 PLllx Music (最大7.1 ch)		TV SURR. ADV. GAME SPORTS ROCK/POP	
SP 有り		5	MPEG-2 AAC (5.1 ch信号等)	AAC+DO DIGITAL EX AAC+DO PLIIX Movie*1 AAC+DO PLIIX Music (最大7.1 ch)			
SB			WMA9 Pro (5.1 ch信号等)	WMA9 Pro+OC DIGITAL EX WMA9 Pro+OC PLIIX Movie*1 WMA9 Pro+OC PLIIX Music (最大7.1 ch)			
	PROCESSINGE — F AUTO		WMA9 Pro (6.1 ch信号/7.1 ch信号)	ストレートデコード再生 (最大7.1 ch)			ダウンミックス再生 (最大2.1 ch)
		-	ドルビーデジタルサラウンドEX (6.1 ch再生検出信号付)	DIO DIGITAL EX DTS+DIO PLIIx Movie*1 (最大7.1 ch)			
			DTS-ES (6.1 ch信号/6.1 ch再生検出信号付)	DTS ES Matrix DTS ES Discrete (最大7.1 ch)			
			ドルビーデジタル (5.1 ch信号等)	ストレートデコード再生 (最大5.1ch)			
	H H		DTS (5.1 ch信号等)				
	SBch	3	MPEG-2 AAC (5.1 ch信号等)				
			WMA9 Pro (5.1 ch信号等)				
			WMA9 Pro (6.1 ch信号/7.1 ch信号)				
	사		ドルビーデジタルサラウンドEX (6.1 ch再生検出信号付)		ストレートデコード再生 (最大5.1 ch)	MONO FILM ENT. SHOW EXPANDED TV SURR. ADV. GAME SPORTS	
無し、井たは	PROCESSING €— F OFF		DTS-ES (6.1 ch信号/6.1 ch再生検出信号付)	ストレートデコード再生 (最大5.1 ch)			
S	CES		ドルビーデジタル (5.1 ch信号等)				
85	in PRC		DTS (5.1 ch信号等)			ROCK/POP UNPLUGED X-STEREO	
	SBch		MPEG-2 AAC (5.1 ch信号等)			(最大5.1 ch)	
		WMA9 Pro (5.1 ch信号等)					

2 ch 信号/ハイサンプリング信号の場合

		入力信号	STANDARD	AUTO SURROUND	ADVANCED SURROUND	STEREO
	2	ドルビーサラウンド信号		ロロ PLIIx Movie (最大7.1 ch)	ACTION DRAMA MONO FILM ENT. SHOW EXPANDED TV SURR. ADV. GAME	
有り	SBch PROCESSINGE—K ON/AUTO	DTS サラウンド信号	DID PLIIX Movie	Neo:6 Cinema (最大7.1 ch)		
SBSP		アナログ信号、PCM、 ドルビーデジタル ステレオ信号 DTS ステレオ信号 MPEG-2 AAC ステレオ信号	DID PLIIX Game DID PRO LOGIC *2 Neo:6 Cinema *3 Neo:6 Music *3 (最大7.1 ch)	ステレオ再生 (最大2.1 ch)	SPORTS ROCK/POP UNPLUGED X-STEREO (最大7.1 ch)	
	0,	WMA9 Pro ステレオ信号				ステレオ再生 (最大2.1 ch)
	H	ドルビーサラウンド信号	DO PLII Movie DO PLII Music DO PLII Game DO PRO LOGIC Neo:6 Cinema *3 Neo:6 Music *3 (最大5.1 ch)	DICI PLII Move (最大5.1 ch)	ACTION DRAMA MONO FILM ENT. SHOW EXPANDED TV SURR. ADV. GAME	
表たは	\GE-15 O	DTS サラウンド信号		Neo:6 Cinema (最大5.1 ch)		
SB SP 無し	SBch PROCESSINGモード OFF	アナログ信号、PCM ドルビーデジタル ステレオ信号 DTS ステレオ信号 MPEG-2 AAC ステレオ信号		ステレオ再生 (最大2.1 ch)	SPORTS ROCK/POP UNPLUGED X-STEREO (最大5.1 ch)	
		WMA9 Pro ステレオ信号				
STAU	NEASON.	DTS96/24 (5.1 ch信号等)	ストレートデコード再生 (最大5.1 ch)	ストレートデコード再生 (最大5.1 ch)		ダウンミックス再生 (最大2.1 ch)
SBSPの接続によらない	SBch FROCESSINGE—F IZASOGU	PCM 96 kHz, PCM 88.2 kHz DTS96/24 ステレオ信号	DIO PLII Movie DIO PLII Music DIO PLII Game DIO PRO LOGIC (最大5.1 ch)	ステレオ再生 (最大2.1 ch)		ステレオ再生 (最大2.1 ch)

- *1:サラウンドバックスピーカーを 1 本しか接続していないときは選択することができません。
- *2: pg PRO LOGIC は常に最大 5.1 ch までの再生となります。
- *3: MPEG-2 AAC ステレオ信号入力時は選択できません。

タメモ

- DVD 5.1ch 入力のときは、リスニングモードの効果を加えることはできません。
- STEREO / フロントサラウンド・アドバンス / DIRECT/ Phones Surround/ バーチャルサラウンドバックモードのときは、サラウンドバック出力はありません。
- 入力信号によっては、サラウンドバック信号を生成できないものがあります。

工場出荷時の設定一覧

設定項目	初期値	参照ページ
スピーカーの有り無し / 低域再生能力	すべて SMALL (小) ※	45
サブウーファー	YES(有り)※	45
サラウンドバックスピーカーの設定	SB NORM.	40
スピーカー出力レベル	O dB(補正無し)	41、46
スピーカーまでの距離	すべて 3.0 m	42、47
クロスオーバー周波数	100 Hz	46
視聴環境の周波数特性の補正	全帯域 O dB(補正無し)	42
デジタル入力の設定	リアパネル表記のとおり	48
D4映像入力の設定	リアパネル表記のとおり	48
入力ファンクション	DVD/LD	8、37
入力信号の種類	AUTO(入力信号により変化します)	35
SB ch PROCESSING モード	SB ON	35
リスニングモード	AUTO SURROUND	31
アコースティックキャリブレーション EQ	OFF(MCACC 設定後は ALL CH)	42
PHASE CONTROL	ON	12
ミッドナイトリスニング機能	OFF	37
ラウドネス機能	OFF	37
トーンコントロール機能	BASS 0 dB/TREBLE 0 dB (OFF)	37
ダイアログエンハンスメント機能	OFF	37
サウンドレトリバー機能	OFF	37
スピーカーシステム A/B	SP►A	56
 ディスプレイの明るさ	一番明るい	30
ダイナミックレンジコントロールの設定	OFF	49
デュアルモノラル音声の設定	CH1	50
LFE アッテネーターの設定	ATT O dB	50

[※]本機にはサブウーファー検出機能がついています。サブウーファーが接続されていない場合は変更します。

本機を初期化する

以下の手順で、本機のすべての設定を工場出荷 時の状態に初期化します。初期化はフロントパ ネルで行います。

- 1 本機の電源をスタンバイ状態に切り換える。
- 2 TONE ボタンを押しながら () STANDBY/ON ボタンを約 3 秒間押し続ける。
- 3 表示部に RESET? と表示されたら、 ENTER を押す。

表示部に OK? と表示されます。

4 SETUP を押す。

表示部に **OK** と表示され、本機が工場出荷時の 状態に初期化されたことを示します。

電源コードについての注意

電源コードは電源プラグ部を持って取り扱ってください。ショートや感電の原因となるため、コードを引っ張ってプラグを抜いたり、濡れた手で電源コードに触れたりしないでください。電源コードを傷つけないため、本機や家具の下敷きにならないようにしてください。電源コードは結び目を作ったり、他のコードと一緒に結んだりしないでください。

電源コードは、踏みつけられないように配線してください。破損したコードは火災や感電を引き起こします。電源コードに破損がないかを定期的に確認してください。

もし破損していたら、お買い上げの販売店へ交換を依頼してください。

本機のお手入れについて

- 磨き布や乾いた布で、表面のほこりや汚れ を拭き取ってください。
- 表面が汚れているときは、中性洗剤を水で 5~6倍に薄めたものに柔らかい布を浸し てよく絞って、汚れを拭き取り、乾燥した 布でから拭きします。家具用のワックスや 洗剤は使用しないでください。
- 製品の表面がさびることがありますので、 シンナー、ベンジン、殺虫剤などを製品に かけたり、製品の近くで使用しないでくだ さい。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。

ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大き くも小さくもなります。

とくに静かな夜間には小さな音でも通りやすい ものです。夜間の音楽鑑賞にはとくに気を配り ましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉 め、お互いに心を配り、快い生活環境を守りま しょう。

仕様 アンプ部 実用最大出力 (.IFITΔ

実用最大出力(JEITA、1 kHz、10 %、6 Ω)
フロント 100 W/CH
センター100 W
サラウンド100 W/CH
サラウンドバック 100 W/CH 定格出力(ステレオ動作時)
た恰正力(人)レク到1F时) 20 Hz ~ 20 kHz、0.08 %、6 Ω
75 W + 75 W
定格出力 (サラウンド動作時)
$20\mathrm{Hz}\sim20\mathrm{kHz}$ 、 0.08% 、 6Ω
フロント65 W/CH
センター65 W
サラウンド
サラウンドバック 65 W/CH
オーディオ部
入力端子(感度/インピーダンス)
LINE系 200 mV/47 kΩ
周波数特性
LINE系5 Hz ~ 100 kHz、+6 dB
出力端子(レベル/インピーダンス)
REC OUT 系 200 mV/2.2 kΩ トーンコントロール
BASS ±6 dB (100 Hz)
TREBLE ±6 dB (10 kHz)
LOUDNESS(音量-60 dB 時)
+10 dB/+5 dB (100 Hz/10 kHz)
SN比 (IHF、ショートサーキット、A ネットワーク)
LINE系 96 dB
ビデオ部(コンポジット / S)
出力端子(レベル/インピーダンス)
1 Vp-p/75 Ω
SN比 55 dB
周波数特性5 Hz~ 10 MHz、☆ dB
ビデオ部(D4 ビデオ部)
入力端子 (感度/インピーダンス) 1 Vp-p/75 Ω
/ \/ Janu J _ / L / / L / / / / L / / L / L / L / L

出力端子(レベル/インピーダンス)

......1 Vp-p/75 Ω SN比......55 dB 周波数特性...... 5 Hz~ 10 MHz、☆ dB

FM チューナー部

実用感度..... モノラル: 15.2 dBf (1.6 μV/75 Ω) S/N50dB 感度 モノラル: 20.2 dBf (2.8 μV/75 Ω) ステレオ: 41.2 dBf (31.6 μV/75 Ω) SN 比 (85 dBf 入力時)...... モノラル: 76 dB ステレオ : 72 dB 実効選択度 65 dB (± 400 kHz) ステレオセパレーション...... 40 dB (1 kHz) 周波数特性.......30 Hz~15 kHz(±1 dB) アンテナ...... 75 Ω 不均衡型

AM チューナー部

受信周波数	522 kHz ~ 1629 kHz
受信感度(付属ルー	プアンテナ) 350 μV/m
SN 比	50 dB
アンテナ	ループアンテナ

電源部・その他

電源	AC 100 V, 50 Hz/6	30 Hz
消費電力	3	30 W
スタンバイ時	O.	45 W
外形寸法 (幅 x 高	さx 奥行)	
∠	120mm x 158mm x 352.	.5 mm
質量(本体のみ)	8	3.8 kg

付尾品

13/1-044	
セットアップ用マイク	. 1
単 3 形乾電池 (動作確認用)	. 2
リモコン	. 1
AM ループアンテナ	
FM アンテナ	. 1
保証書	. 1
カガミンロ事	1

|メモ

仕様と外観は改良のため予告なく変更すること があります。

プロロジック IIx 製品は、プロロジック IIx の持つ様々な機能を、選択して搭載することが 可能です。プロロジック IIX 搭載、とキャッチフレーズされた商品でも、必ずしも全く同じ 機能を持っているとは限らないことにご注意 ください。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づ き製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic、Surround EX 、ダブル D 記号及び AAC ロゴは、ドルビーラボラトリーズの商標 です。

「DTS」および「DTS-ES | Neo:6」は DTS 社の登録商標です。「96/24」は DTS 社の商 標です。

保証とアフターサービス

保証書 (別添)

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から 1 年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打ち切り後8年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店へご相談・ご依頼ください。

修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に取扱説明書の「故障かな?と思ったら」の項目をご確認ください。それでも 異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、 販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご贈 答品などで、お買い求めの販売店に修理のご依頼 ができない場合は、裏表紙の「ご相談窓口のご案 内」・「修理窓口のご案内」をご覧になり、修理受 付センターにご相談ください。

■ 連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- お電話番号
- 製品名: AV マルチチャンネル・アンプ
- 型番: VSX-517
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物や公園など)

■ 保証期間中は:

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき 修理いたします。

■ 保証期間が過ぎているときは:


修理すれば使用できる製品については、ご希望 により有料で修理いたします。

本製品は家庭用オーディオ機器(オーディオ・ビデオ機器)です。下記の注意事項を守ってご使用ください。

- 1. 一般家庭用以外での使用(例:店舗などにおける BGMを目的とした長時間使用、車両・船舶への搭 載、屋外での使用など)はしないでください。
- 2. 音楽信号の再生を目的として設計されていますので、測定器の信号(連続波)などの増幅用には使用しないでください。
- ハウリングで製品が故障する恐れがありますので、 マイクロフォンを接続する場合はマイクロフォンを スピーカーに向けたり、音が歪むような大音量では 使用しないでください。
- 4. スピーカーの許容入力を超えるような大音量で再生しないでください。

S26_Ja





- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電源コートにごけめやひひ割れから
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



故障や事故防止のためすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、「保証とアフターサービス」(上記)を訪読みのうえ、修理受付センター(原理受付をごを対した。

サービスステーションリスト

認定店は不在の場合もございますので、持ち込み希望のお客様は修理受付センターにご確認くださ い。サービス拠点への電話は、修理受付センターにてお受けします。(沖縄の方は沖縄サービスス テーションにてお受けします。)

サービス拠点のご案内

				万は沖縄サービスステーション) は <u>修理受付センター</u> にご確認ください。
●北海道地区				30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆札幌サービスセンター	FAX	011-611-5694	₹064 - 0822	札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザワビル
旭川サービス認定店	FAX	0166-55-7207	T070-0831	旭川市旭町1条1丁目438-89
帯広サービス認定店	FAX	0155-23-7757	₹080 - 0015	帯広市西5条南28丁目1-1
函館サービス認定店	FAX	0138-40-6473	₹041 - 0811	函館市富岡町2-18-7
●東北地区				30~18:00(土・日・祝・弊社休業日は除く) 受付 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)
☆仙台サービスセンター	FAX	022-375-4996	T981-3121	仙台市泉区上谷刈6-10-26
山形サービス認定店	FAX	023-615-1627	T990-0023	山形市松波1-8-17
郡山サービス認定店	FAX	024-991-7466	〒963 - 8861	郡山市鶴見坦1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル1F D号
盛岡サービス認定店	FAX	019-659-1895	T020-0051	盛岡市下太田下川原153-1
青森サービス認定店	FAX	017-735-2438	∓030 - 0821	青森市勝田2-16-10
八戸サービス認定店	FAX	0178-44-3351	∓031 - 0802	八戸市小中野4-3-34
秋田サービス認定店	FAX	018-869-7401	₹010 - 0802	秋田市外旭川字梶の目346-1
●東京都内			受付 月~土 9:	30~18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)
UIII (1277 - 127	E 4 3 /	00 0410 4004	-155,0000	WEAR (N) 4 OF O

世田谷サービスステーション FAX 03-3419-4234 〒155-0032 世田谷区代沢4-25-9 北東京サービスステーション FAX 03-3944-7800 〒170-0002 豊島区巣鴨1-9-4 第三久保ビル1F FAX 042-524-5947 〒190-0003 立川市栄町4-18-1 エクセル立川1F 多摩サービスステーション

```
●関東・甲信越地区
                                    受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)

☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
                    FAX 025-241-1879 〒950-0913 新潟市鐙1-5-23
 新潟サービス認定店
                    FAX 0259-63-3400 〒952-1209 佐渡市金井町千種1158-1
佐渡サービス指定店 横山電機商会
☆千葉サービスセンター
                    FAX 043-207-2555 〒263-0014 千葉市稲毛区作草部町1369-1 椎の実ハイツ1F
 松戸サービス認定店
                    FAX 047-340-5052 〒270-0021 松戸市小金原4-9-23
水戸サービス認定店
                    FAX 029-248-1306 〒310-0844 水戸市住吉町307-4
 つくばサービス認定店
                    FAX 0298-58-1369 〒305-0045 つくば市梅園2-2-6
☆埼玉サービスセンター
                    FAX 048-651-8030 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-310-1
川越サービス認定店
                    FAX 049-233-6581 〒350-0804 川越市下広谷1128-11
宇都宮サービス認定店
                    FAX 028-657-5882 〒321-0912 宇都宮市石井町3373-1
群馬サービス認定店
                    FAX 0270-22-1859 〒372-0801 伊勢崎市宮子町1191-17 パサージュ808伊勢崎101号
                    FAX 045-943-3788 〒224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ベルデユール茅ヶ崎
☆神奈川サービスセンター
 横浜北サービス認定店
                    FAX 045-943-3155 〒224-0036 横浜市都筑区勝田南1-19-17
 神奈川西サービス認定店
                    FAX 046-231-1209 〒243-0422 海老名市中新田4-10-53 中山ビル1F
三宅島サービス指定店 勝見電機
                    FAX 04994-6-1246 〒100-1211 三宅村大字坪田
 松本サービス認定店
                    FAX 0263-48-0575 〒390-0852 松本市大字島立180-5 パイオニア松本拠点1F
 長野サービス認定店
                    FAX 026-229-5250 〒380-0935 長野市中御所1-24
甲府サービス認定店
                    FAX 055-228-8003 〒400-0035 甲府市飯田4-9-14
```

●中部地区 受付 月〜金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は稼く)
岡崎サービス認定店
津サービス認定店 FAX 059-213-6712 〒514-0821 津市垂水522-5
岐阜サービス認定店 FAX 058-274-5256 〒500-8356 岐阜市六条江東1-1-3
静岡サービス認定店 FAX 054-237-5691 〒422-8034 静岡市駿河区高松1-6-5
沼津サービス認定店 FAX 055-967-8455 〒410-0876 沼津市北今沢12-7
浜松サービス認定店 FAX 053-422-1401 〒435-0042 浜松市篠ヶ瀬町415 ビラモデルナ5号
金沢サービス認定店 FAX 076-240-0550 〒920-0362 金沢市古府3-60-1 K2ビル1F
富山サービス認定店 FAX 076-425-3027 〒939-8211 富山市二口町1-7-1
福井サービス認定店 FAX 0776-27-1768 〒910-0001 福井市大願寺3-5-9

受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 女拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く) ●関西地区 ☆大阪サービスセンター FAX 06-6310-9120 〒564-0052 吹田市広芝町5-8 FAX 06-6453-5666 〒531-0076 大阪市北区大淀中3-9-4 大阪北サービス認定店 大阪南サービス認定店 FAX 0722-75-2625 T593-8322 堺市西区津久野町1-8-15 ローズマンション1F 神戸サービス認定店 FAX 078-265-0832 〒651-0093 神戸市中央区二宮町1丁目10-1 ローレル三宮ノースアベニュー1F 姫路サービス認定店 FAX 0792-51-2656 〒671-0224 姫路市別所町佐十4-2 和歌山サービス認定店 FAX 0734-46-3026 T641-0021 和歌山市和歌浦東3-1-25 京都サービス認定店 FAX 075-352-2588 京都市下京区西洞院通五条東南角小柳町513-2 五条久保田ビル1F T600-8322 奈良サービス認定店 FAX 0742-36-8713 〒630-8132 奈良市大森西町21-26 福知山サービス認定店 FAX 0773-24-5375 〒620-0055 福知山市篠尾新町2-74 カマハチマンション

●中国・四国地区 受付 月〜金 9:30〜18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30〜12:00、13:00〜18:00 (弊社休業日は除く) ☆広島サービスセンター FAX 082-248-9939 〒730-0041 広島市中区小町2-30 第二有楽ビル1F 岡山サービス認定店 FAX 086-244-8748 〒700-0975 岡山市今8-15-21 松江サービス認定店 FAX 0852-22-7779 〒690-0017 松江市西津田4-5-40 (有) テクピット内 福山サービス認定店 FAX 0849-31-2791 〒720-0815 福山市野上町3-12-9 鳥取サービス認定店 FAX 0857-29-1290 T680-0061 鳥取市立川町5-240-1 徳山サービス認定店 FAX 0834-33-5759 〒745-0006 周南市花畠町3-11 森広事務所1F 高松サービスステーション FAX 087-861-4841 〒760-0078 高松市今里町1-16-1 徳島サービス認定店 FAX 088-669-6076 〒770-8023 徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号 高知サービス認定店 FAX 088-802-3321 T780-0051 高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1F 松山サービス認定店 FAX 089-951-6270 〒791-8067 松山市古三津5-10-35 商船ビル1F

受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 交拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く) ●九州地区 ☆福岡サービスセンター FAX 092-412-7460 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-12-3 北九州サービス認定店 FAX 093-941-8354 〒802-0044 北九州市小倉北区熊本1丁目9-4 植田ビル1F 博多サービス認定店 〒812-0006 福岡市博多区上牟田2-6-7 FAX 092-461-1643 長崎サービス認定店 〒852-8145 長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野 FAX 095-849-4606 熊本サービス認定店 FAX 096-331-3323 〒862-0918 熊本市花立5丁目14-17 大分サービス認定店 FAX 097-551-2049 T870-0921 大分市萩原3-23-15 日商ビル101 鹿児島サービスステーション FAX 099-224-7692 T892-0841 鹿児島市照国町3-21 第二大見ビル2F 宮崎サービス認定店 0985-27-3136 〒880-0821 宮崎市浮城町98-1 FAX

●沖縄県
受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)

沖縄サービスステーション TEL 098-879-1910 〒901-2122 浦添市勢理客4-18-1 トヨタマイカーセンター3F FAX 098-879-1352

平成19年2月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

市外局番「0070」で始まる♥フリーフォン及び「0120」で始まる™フリーダイヤルは、PHS、

携帯電話などからは、ご使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へ お問い合わせください。

商品についてのご相談窓口

● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~17:00(弊社休業日は除く)

●家庭用オーディオ/ビジュアル商品

■ 20070-800-8181-22 ■ - 般電話 03-5496-2986

■ファックス

03-3490-5718

■インターネットホームページ

http://pioneer.jp/support/ ※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうか ご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

修理についてのご相談窓口

● お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

修理受付センター

受付時間 月曜~金曜9:30~19:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

雷話

660120-5-81028

■―般電話 03-5496-2023

■ファックス

00120-5-81029

■インターネットホームページ

http://pioneer.jp/support/repair.html

※インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限ります

沖縄サービスステーション(沖縄県のみ)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■一般電話

098-879-1910

■ファックス

098-879-1352

部品のご購入についてのご相談窓口

● 部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入について

部品受注センター

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

電話

600120-5-81095

■―般電話 0538-43-1161

■ファックス

00120-5-81096

平成19年2月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL 022

JIS C 61000-3-2適合品

D50-5-10-1_A_Ja

JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性 -第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入 力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調 波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

© 2007 パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社

▼ 153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

<07000001> <XRA3037-A>